homie

Washing Machine

USER'S MANUAL

G-70 WMA

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 02
SPECIFICATIONS 06
PRODUCT OVERVIEW 07
QUICK START GUIDE 08
PRODUCT INSTALLATION 11
OPERATION INSTRUCTIONS 15
CLEANING AND MAINTENANCE 28
TROUBLE SHOOTING 32
DISPOSAL AND RECYCLING 33

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for washing. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.
Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injury that may result from it.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Explanation of Symbols

	**DANGER** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGE** This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	**WARNING** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**CAUTION** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**NOTE** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	**OBSERVE INSTRUCTIONS** This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

⚠ WARNING: Electric Shock Hazard

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Risk of electric shock!
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

Installation Location and Surrounding

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor.
- The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes, let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the machine .
- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see“Maintenance - Cleaning of drain pump filter”) to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

Installation

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

Electrical Connection

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, or it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

⚠ WARNING:

- Don´t use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

Water Connections

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak, close the water tap and get it repaired.
- Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged.
- Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

Operation and Maintenance


- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance. Thoroughly rinse items that have been washed by hand.

- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be washed in the machine.
- Fabric softeners or similar products should be used are recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully.
- The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

Transport


- Before Transport:
  -Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person;
  -Accumulated water shall be drained out of the machine.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door can not be used as a handle.

SPECIFICATIONS

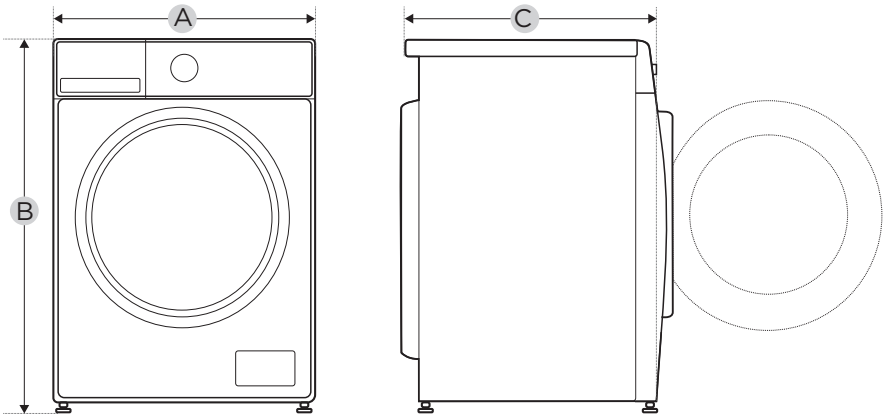

Model	G-70 WMA
Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX. Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa
Washing Capacity	7.0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	495mm
Weight	57kg
Rated Power	2000W

PRODUCT OVERVIEW




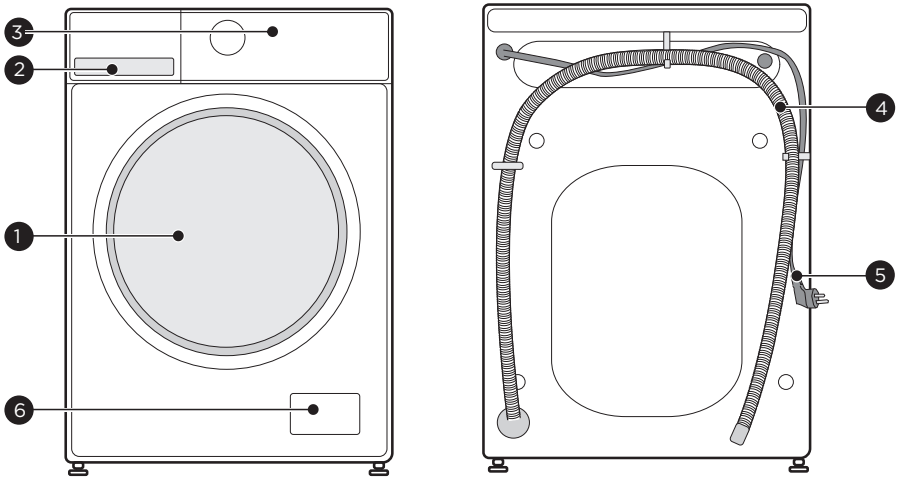


1	Door	4	Drain hose
2	Detergent dispenser	5	Power supply cord
3	Control panel	6	Service flap

NOTE

The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

Accessories

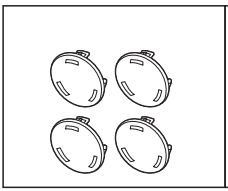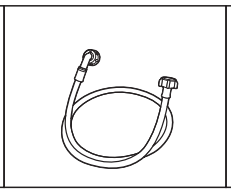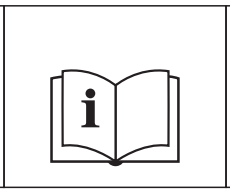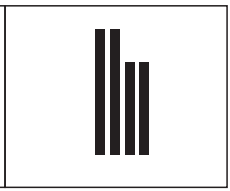4 x Cover caps	1 x Supply hose cold water	1 x Owner's manual	Acoustic sponge (optional)
			

QUICK START GUIDE

⚠ CAUTION

- Before washing, please make sure the machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "Drum Clean" or other program with the optional temperature of 90°C. Be careful not to put laundry and detergent in the machine.

⚠ Calibration

It's recommended to calibrate the machine, so that provide the best performance. The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

1- Remove all accessories from the drum and close the door;


2- Insert the mains plug to the socket;

3- Switch on the washing machine, and within 10 seconds, press "Speed" continuously (normally 3 seconds) until "t19" is displayed on the knob.


4- Press ▷|| to start the appliance, initially"***" is displayed, and then "***" (such as "126") is displayed to indicate the real time drum speed. When the number reaches a certain value (stop changing), it means the washing machine is successfully calibrated.

1. Before Washing


1. Plug in

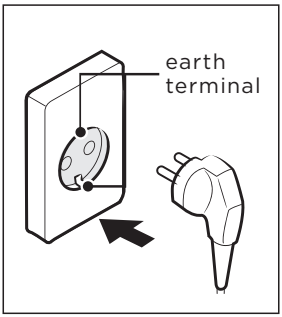


2. Open tap

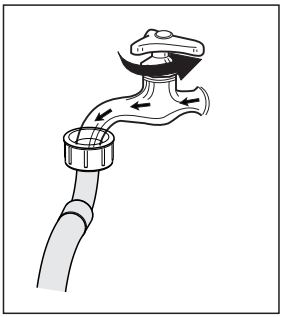


3. Load

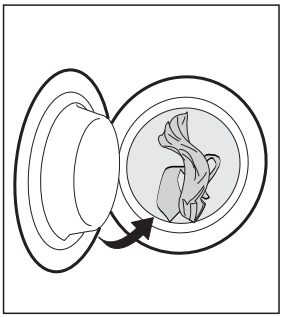

4. Close door

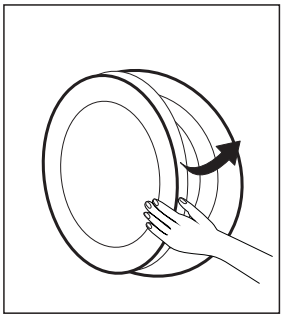

5. Add detergent

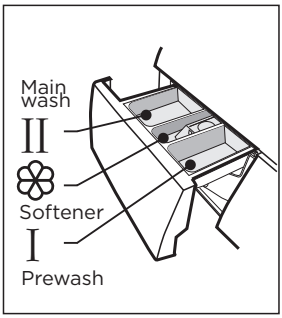


NOTE


Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

2. Washing


1. Select programme

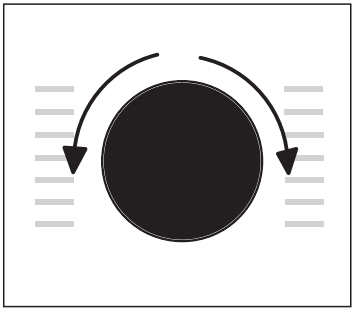

2. Select function or remain default settings

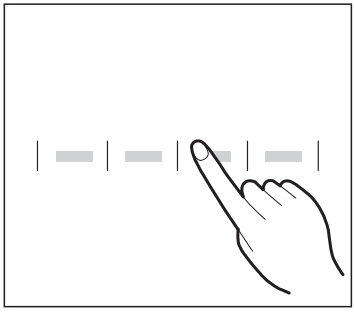

3. Press Start/Pause to start the program

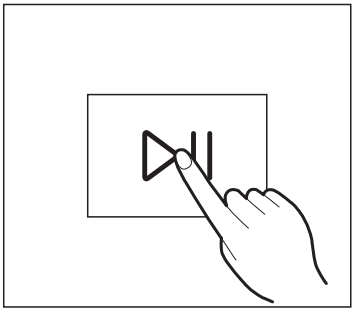

NOTE


1 : If default is selected, step 2 can be skipped.
2: The function button line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

3. After Washing

Buzzer beep and “End” on display.

PRODUCT INSTALLATION


Tools Needed If Installation By Yourself (not include)

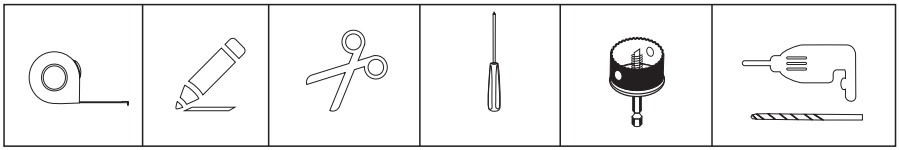


Installation Area

WARNING

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture.

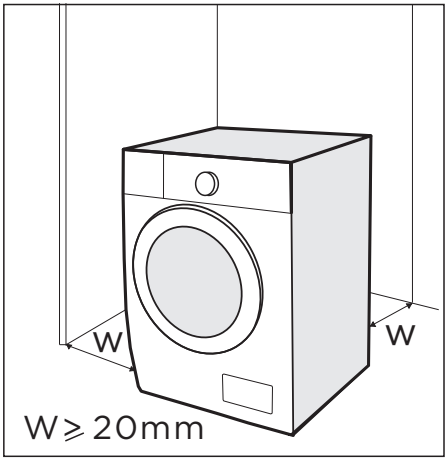


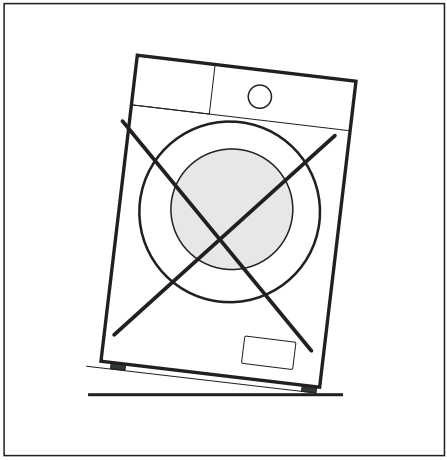

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 5 °C .
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

Unpacking the Machine

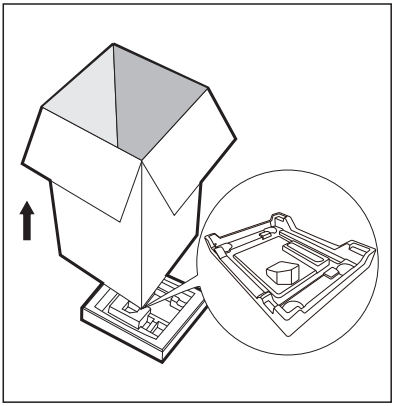

WARNING

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.


1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the machine and remove the base packaging.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove Transport Bolts


WARNING

You must remove the transport bolts from the backside before using the product.


1. Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

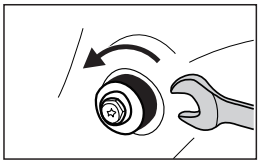

2. Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.

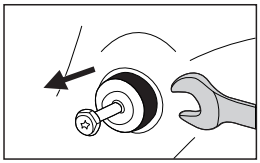

3. Close the holes using the cover caps.

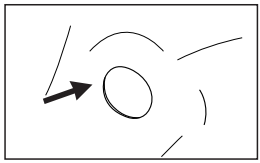


PRODUCT INSTALLATION

Levelling the Machine

WARNING

The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

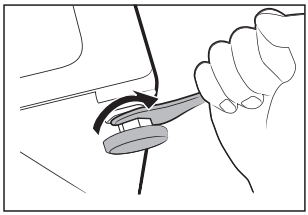


1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level using a spirit level.


Connect the Water Supply Hose

WARNING

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.
• Do not kink, crush or modify water inlet hose.

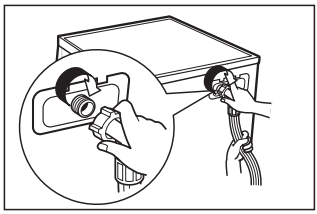

Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.

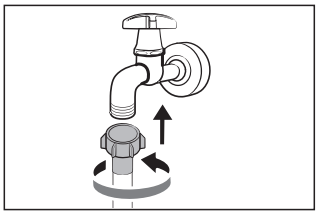

NOTE

• Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.


Drain Hose

WARNING


• Do not kink or protract the drain hose.
• Position drain hose properly ,otherwise damage might result in water leakage.
• It is not allowed to remove the buckle of drain pipe.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

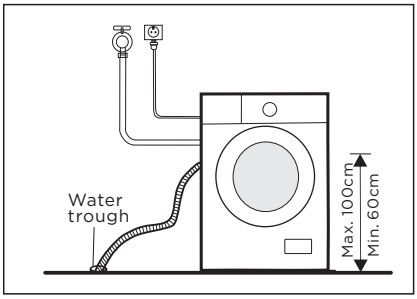


2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

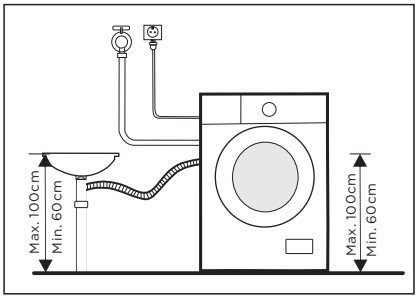


Acoustic Sponge

NOTE

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

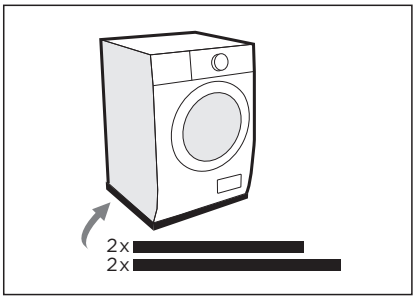

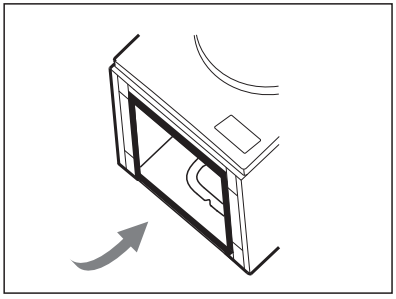


1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

OPERATION INSTRUCTIONS


Before Each Washing

- The ambient temperature of the machine should be 5°C-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine properly.


1. Take all items out of the pockets

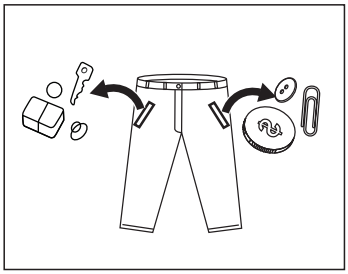


2. Sort laundry according to color and textile type

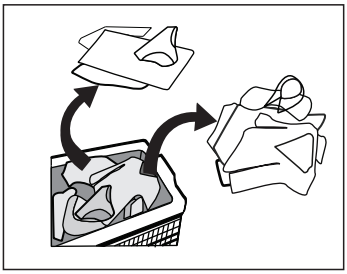

3. Tie together long textile strips and belts, close zips and button

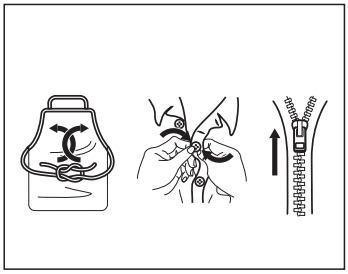

4. Put small items into a laundry bag

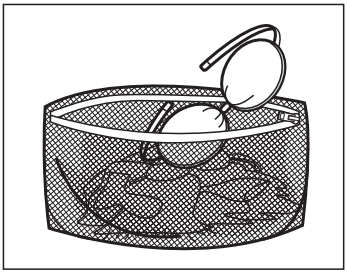

⚠ WARNING

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, spin water-proof seats, mats ,or clothing.


Detergent Dispenser

I Pre wash

II Main wash

Softener

Release button to pull out the dispenser

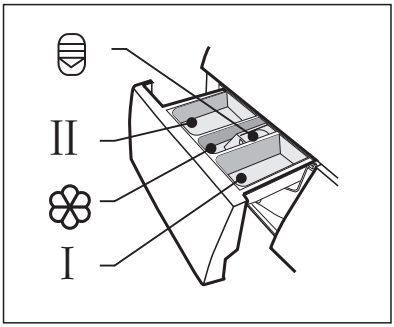

CAUTION

- Detergent only need to be added in “compartment I ”after selecting pre-wash function.

Programme	I	II /		Programme	I	II /	
Cotton	○	●	○	Spin Only			
Synthetic	○	●	○	Bulky	○	●	○
Mix	○	●	○	Wool		●	○
Sport	○	●	○	Quick 15′		●	○
Baby Care	○	●	○	Rapid 45′		●	○
Jeans	○	●	○	20℃		●	○
ECO 40-60		●	○	Steam Wash	○	●	○
Drum Clean							

● Means must ○ Means optional

OPERATION INSTRUCTIONS

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Type of laundry and textile	Wash cycles	Washing temp. °C
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	White laundry made from boil-proof cotton or linen	Cotton,ECO 40-60	40/60
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Coloured laundry made from cotton or linen	Cotton	20/40
Color or mild detergent without optical brighteners	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials	Cotton,Synthetic	20/40
Mild washing detergent	Delicate textiles, silk, viscose	Synthetic	20
Special wool detergent	Wool	Wool	20/40


NOTE

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption.
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent under dosing:
- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

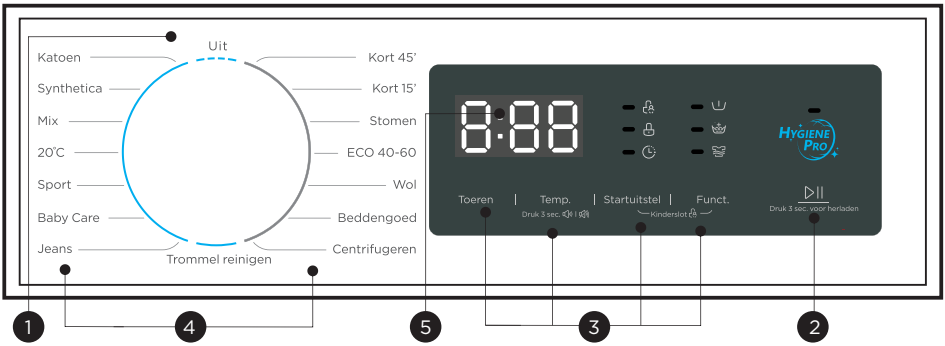

1 OFF

Turn the appliance on and off.

2 Start/Pause

Start or pause your programme.

3 Option

This allows you to select additional functions and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display


The display shows settings, estimated remaining time, options and status messages.

NOTE

- The Chart is reference only, please refer to real product as standard.

OPERATION INSTRUCTIONS

Display

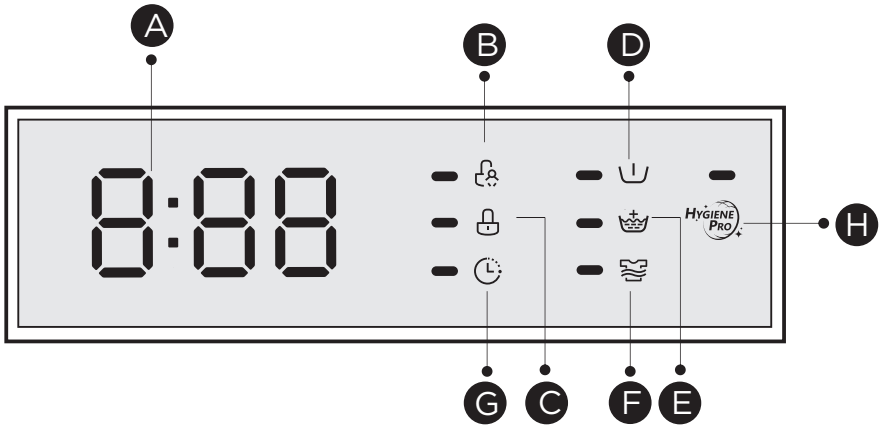

A Display

Wash Time t25	Delay Time 2H
Speed 100	Error E30
End End	Temp. 30

B Child Lock	**C** Door Lock
D Pre Wash	**E** Extra Rinse
F Extra Wash	**G** Delay
H Hygiene Pro	

Programmes

Programme	Load (kg)	Default Time (h:min)
	7.0	
Cotton	7.0	1:38
Synthetic	3.5	2:08
Mix	7.0	1:30
20℃	3.5	1:11
Sportswear	3.5	0:57
Baby Care	7.0	1:52
Jeans	7.0	1:56
Steam Wash	3.5	1:58
Spin Only	7.0	0:12
Bulky	7.0	1:48
Wool	2.0	1:07
ECO 40-60	7.0	3:28
Drum Clean	--	1:28
Quick 15′	2.0	0:15
Rapid 45′	2.0	0:45

NOTE

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Programmes

G-70 WMA							
Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting ℃	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature ℃[1)]	Residual moisture in % /spin speed in rpm[2)]
Cotton	7.0	40	1:38	0.727	65	40	70%/800
Mix	7.0	40	1:30	0.713	65	40	70%/800
20℃	3.5	20	1:11	0.194	41	20	65%/1000
Baby care	7.0	60	1:52	1.196	65	60	65%/1000
Quick 15′	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60[3)]	7.0	--	3:28	0.670	52.0	37	62.9%/1200
	3.5	--	2:42	0.405	44.0	33	62.9%/1200
	2.0	--	2:42	0.167	36.0	23	62.9%/1200

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- 20°C is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
- Concerning to EN 60456:2016/A11:2020 With(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

  The EU energy efficiency class is: A
  Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
  Half load for 7.0kg machine:3.5kg.
  Quarter load for 7.0kg machine:2.0kg.

Programmes

1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
2) Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
3) The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

⚠ CAUTION

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

OPERATION INSTRUCTIONS

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Rapid 45′	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby′s wear cleaner. and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Jeans	Specially for jeans.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
20℃	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.
Sportswear	Washing the activewear.
Quick 15′	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Bulky	This program is specially designed for washing Bulky.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Steam Wash	Steam is applicable for daily laundries.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applys 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.

NOTE

- The Chart is reference only, please refer to real product as standard.
- When the programme is finished , “End” will flash on the display ,Please select the knob to the Off position.

OPERATION INSTRUCTIONS

Option

Cycle	Default Temp.(℃)	Default spin speed (rpm)	Additional functions
Cotton	40	800	◷, ⊍, ♔, ≋,
Synthetic	40	800	◷, ⊍, ♔, ≋,
Mix	40	800	◷, ⊍, ♔, ≋,
20℃	20	1000	◷, ♔,
Sportswear	20	800	◷, ⊍, ♔,
Baby Care	60	1000	◷, ⊍, ♔, ≋,
Jeans	60	800	◷, ⊍, ♔,
Drum Clean	90	--	◷
Spin Only	--	1000	◷
Bulky	40	1000	◷, ⊍, ♔, ≋,
Wool	40	600	◷, ♔,
ECO 40-60	--	1200	◷
Steam Wash	40	1000	◷, ⊍, ♔, ≋,
Quick 15′	Cold	800	◷
Rapid 45′	20	800	◷, ♔,

NOTE

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment. If an adjustment is not possible for a cycle.

Speed

Spin Speed
When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1200:0-400-600-800-1000-1200

Delay

Delay
1. Select a programme.
2.Press the Delay button to choose the delaying time 0-24h.
3.Press [Start/Pause] to start the delay operation.



Choose programme Setting time Start

To cancel the Delay function, press the “Delay” button before starting the program until the display shows 0 h. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

Pre Wash
Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

Extra Rinse
The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

Strong Wash

To increase the washing time and intensity for a better cleaning effect of heavy soiled laundry.

HYGIENE PRO

When the Hygiene Pro light is on, this function is automatically activated in the program. The Drum-Clean function will be automatically activated during every washing cycle.
Hygiene Pro syetem will keep your laundry always clean.

Temp.

Temp.
When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps: Cold - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.


NOTE

Usage counter

1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2.Power on and within 10s, please press " Speed " and " Funct. " on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits--the value can indicate the times of equipment usage.
3.Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

OPERATION INSTRUCTIONS

Child Lock
To avoid mis operation by children.



Press [Delay] and [Funct.] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

CAUTION

When the Child Lock is activated, the display will alternately show “CL” and the remaining time.
Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash.
When the program ends, “CL” and “End” will alternate on the display.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the Child lock button!
Only the simultaneous pressing of the two buttons can deactivate the Child Lock!
Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

Mute the buzzer



Choose the Programme Press the [Temp.]button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

CAUTION

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

Reload
This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To Press [▶||]3sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as bellow:
1. Wait until the drum stops rotation.
2.The door lock is unlocked.
3.Close the door when the clothes are reloaded and press the [Start/Pause] button.



Press [Press 3 sec. to reload] 3 sec. Reload the clothes Start

Product Fiche

Supplier's name or trade mark([a])([c]):

Supplier's address([a])([c]):

Model identifier([a]):G-70 WMA

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity([b])(kg)	7.0		Dimensions in cm([a])([c])	Height	85
				Width	60
				Depth	50
Energy efficiency index([b]) (EEI_W)	51.5		Energy efficiency class([b])	A ([d])	
Washing efficiency index([b])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)([b])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.444		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	45	
Maximum temperature inside the treated textile ([b])(℃)	Rated capacity	37	Weighted remaining moisture content ([b])(%)	62.9	
	Half	33			
	Quarter	23			
Spin speed([b])(rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ([b])	C ([d])	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration([b])(h:min)	Rated capacity	3:28	Type	free-standing	
	Half	2:42			
	Quarter	2:42			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase([b]) (dB(A) re l pW)	72		Airborne acoustical noise emission class ([b])(spinning phase)	A ([d])	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W)(if applicable)	1.00	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W)(if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([a])([c]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU)2019/2023([c]) is found:

([a]) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369,
([b]) for the eco 40-60 programme.
([c]) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU)2017/1369.
([d]) it the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning and Care

WARNING

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

Cleaning the Cabinet

Proper maintenance on the machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a towel to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.

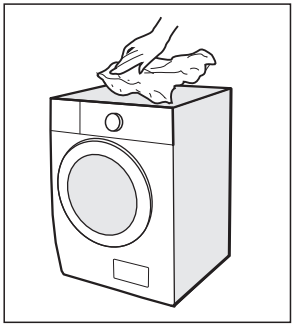

CAUTION

- Never use abrasive or caustic agents. Such as formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

Cleaning the Drum


Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

NOTE

- Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.
Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.
Clean the door seal and glass every month to ensure the normal operation of the appliance.

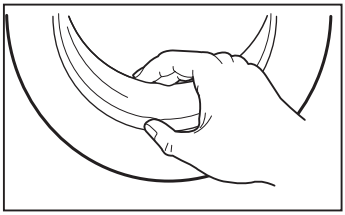


Cleaning the Inlet Filter


NOTE

- Diminishing water flow is a sign that the filter needs to be cleaned.


1. Close the tap and remove the water supply hose from it.

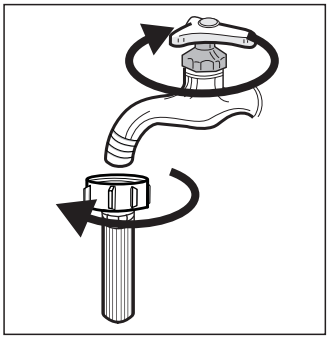


2. Clean the filter with a brush.

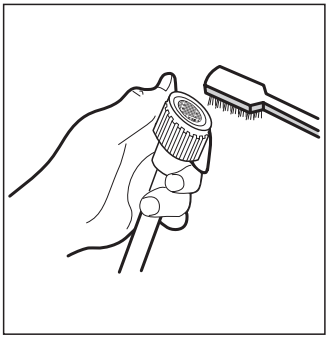

3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine.
   Pull out the filter with long nose pliers.

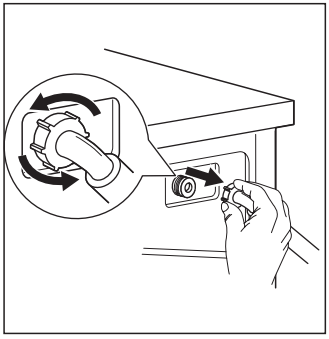

4. Use a brush to clean the filter.

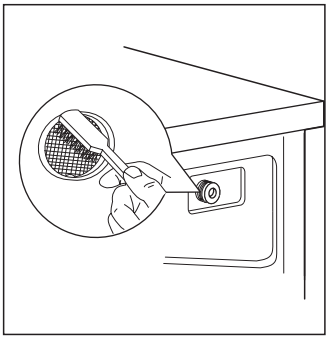

5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.


6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning the Detergent Dispenser

1. Press down the release [ ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.


1. Press the release and remove the dispenser drawer

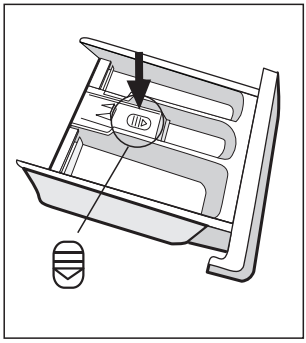


2. Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

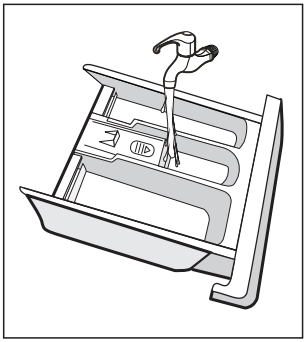

3. Clean the recess with a soft brush

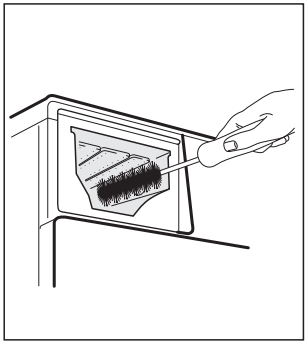

4. Insert the dispenser drawer

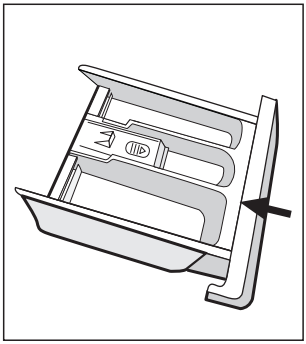

NOTE


- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

Cleaning the Drain Pump Filter


WARNING

- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Wait for water cooling down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


1.Open the lower cover cap

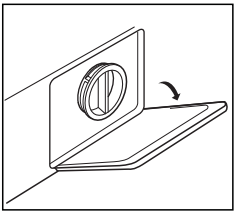


2.Open the filter by turning to the counter clockwise

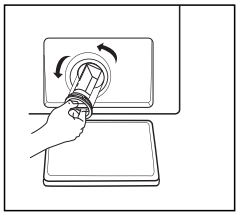

3.Remove extraneous matter

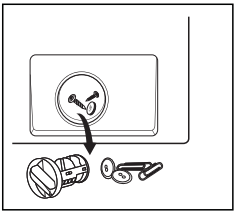

4.Close the lower cover cap

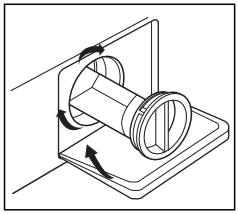

CAUTION

- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

TROUBLE SHOOTING

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible Cause	Solution
Appliance does not start	Door is not closed properly.Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can´t be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts are still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed. Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Error Codes


Description	Possible Cause	Solution
E30	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to offcial collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



Customer Service

Spare parts for your appliance are available for a minimum of 10 years following EU COMMISSION REGULATION 2019/2023 ANNEX II Ecodesign requirements.

In case of questions, please contact our local customer service center.

WARNING

Risk of electric shock

- Never try to repair an appliance which is defective or presumed to defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

Transport

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Cleaning the Drain Pump Filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door can not be used as a handle.

homie

Washing Machine

USER'S MANUAL

G-70 WMA

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

INHOUD

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 02
SPECIFICATIES 06
PRODUCTOVERZICHT 07
SNELSTARTGIDS 08
PRODUCTINSTALLATIE 11
GEBRUIKSAANWIJZING 15
REINIGING EN ONDERHOUD 28
PROBLEEMOPLOSSEN 32
VERWIJDERING EN RECYCLING 33

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Beoogd gebruik

Het product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor textiel in huishoudelijke hoeveelheden dat geschikt is om te wassen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en niet bedoeld voor inbouw gebruik. Alleen gebruiken volgens deze instructies. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die hieruit voortvloeit.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen; - Door
klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen; - Bed & breakfast type omgevingen; -
Ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in
flatgebouwen of in wasserettes.

Verklaring van symbolen



GEVAAR

Dit symbool geeft aan dat er gevaren bestaan voor het leven en de gezondheid van personen door uiterst brandbaar gas.



WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SPANNING

Dit symbool geeft aan dat er gevaar bestaat voor het leven en de gezondheid van personen als gevolg van spanning.



WAARSCHUWING

Het signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien niet wordt vermeden, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



VOORZICHTIGHEID

Het signaalwoord duidt op een gevaar met een lage risicograad dat, indien niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.



OPMERKING

Het signaalwoord geeft belangrijke informatie aan (bijv. schade aan eigendom), maar geen gevaar.



HOUD DE INSTRUCTIES IN ACHT

Dit symbool geeft aan dat een servicemonteur alleen en mag bedienen onderhoud dit apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Lees de volgende veiligheidsinformatie aandachtig door en volg deze strikt op om het risico op brand of explosie, elektrische schokken te minimaliseren en materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen. Als u deze instructies niet opvolgt, vervalt elke garantie.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Als de machine beschadigd is, mag deze niet worden gebruikt, tenzij gerepareerd door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen.
- Risico op elektrische schokken!
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Kinderen moeten onder toezicht staan dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten uit de buurt van het apparaat of continu worden gehouden begeleid.
- Dieren en kinderen kunnen in de machine klimmen. Controleer de machine vóór elke operatie.
- Klim of zit niet op het apparaat.

Installatielocatie en omgeving

- Al het wasgoed en aanvullende middelen moeten op een veilige plaats en buiten bereik worden bewaard van kinderen.
- Installeer de machine niet op een tapijtvloer.
- Het blokkeren van de openingen door een tapijt kan de machine beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht om plastic en andere voorwerpen te vermijden rubberen onderdelen kunnen corroderen.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige omgevingen of ruimtes met explosieve of bijtende gassen. In geval van waterlekkage of waterspatten, laat het apparaat in de open lucht drogen.

- Het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, schuifdeur of deur worden geïnstalleerd met een scharnier aan de andere kant dan die van de machine.
- Gebruik de machine niet in ruimtes met een temperatuur lager dan 5°C. Dit kan schade aan delen ervan veroorzaken. Als dit onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat u het water na elk gebruik volledig uit het apparaat laat lopen (zie “Onderhoud - Reinigen van het filter van de afvoerpomp”) om schade door vorst te voorkomen.

- Gebruik nooit brandbare sprays of stoffen in de onmiddellijke nabijheid van de apparaat.

Installatie

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de transportbouten voordat u het apparaat gebruikt. Anders kan er ernstige schade ontstaan.
- Dit apparaat is voorzien van een enkele inlaatklep en kan op de kou worden aangesloten alleen watervoorziening.
- De netstekker moet na installatie toegankelijk zijn.
- Voordat kleding voor de eerste keer wordt gewassen, moet het product tijdens alle procedures één keer worden gebruikt zonder dat er kleding in zit.
- Voordat u de machine gebruikt, moet het product worden gekalibreerd.
- Plaats geen extreem zware voorwerpen op het apparaat, zoals watercontainers of verwarmingsapparaten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en de oude slangensets mag niet worden hergebruikt.
- Max. Inlaatwaterdruk 1 MPa. Min. waterinlaatdruk 0,05 MPa.

Elektrische verbinding

- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet bekneld raakt door de machine, anders kan deze beschadigd raken.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering die voldoet aan de waarden in de tabel "Technische specificaties". De aardingsinstallatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Zorg ervoor dat de machine wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

- Water- en elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

WAARSCHUWING:

- Gebruik geen meerdere stekkers of verlengsnoeren.
- Het apparaat mag geen extern schakelapparaat hebben, zoals een timer of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact als er brandbaar gas in de buurt is.
- Trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

Wateraansluitingen

- Controleer de aansluitingen van de watertoevoerslangen, de waterkraan en de afvoerslang mogelijke problemen als gevolg van veranderingen in de waterdruk. Als de aansluitingen loskomen of lekken, sluit u de waterkraan en laat u deze repareren.
- Gebruik het apparaat niet voordat de leidingen en slangen correct zijn geïnstalleerd door gekwalificeerde personen.
- De glazen deur kan tijdens de werking erg heet worden. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt uit de buurt van de machine terwijl deze in werking is.
- De watertoevoer- en afvoerslangen moeten veilig geïnstalleerd zijn en onbeschadigd blijven.
- Anders kan er waterlekkage optreden.
- Verwijder het afvoerpompfilter niet terwijl er nog water in het apparaat zit. Er kunnen grote hoeveelheden water weglekken en er bestaat gevaar voor verbranding door heet water.

Bediening en onderhoud


- Gebruik nooit ontvlambare, explosieve of giftige oplosmiddelen. Gebruik geen benzine, alcohol etc. als schoonmaakmiddel. Kies alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor machinaal wassen.
- Zorg ervoor dat alle zakken leeg zijn. Scherpe en stijve voorwerpen zoals munten, broches, Spijkers, schroeven, stenen enz. kunnen ernstige schade aan deze machine veroorzaken.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers, voordat u het apparaat gebruikt. Spoel artikelen die met de hand zijn gewassen grondig af.

• Artikelen die vervuild zijn met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol,
benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten heet worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in het apparaat worden gedroogd.
• Artikelen die schuimrubber bevatten (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens voorzien van schuimrubberen kussentjes mogen niet in de machine worden gewassen.
• Het gebruik van wasverzachters of soortgelijke producten wordt aanbevolen instructies.
• Probeer nooit de deur met kracht te openen.
• De deur wordt kort na het einde van een cyclus ontgrendeld.
• Sluit de deur niet met overmatige kracht. Als het moeilijk wordt gevonden om de deur, controleer dan of de kleding goed is geplaatst en verdeeld.
• Haal vóór reiniging en onderhoud en na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact en sluit de waterkraan.
• Giet nooit water over het apparaat om het schoon te maken. Risico op elektrische schokken!
• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of iets dergelijks gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
• De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tussenkomst van niet bevoegde personen.

Vervoer


• Vóór transport:
- Bouten moeten door een gespecialiseerd persoon opnieuw op de machine worden geïnstalleerd;
- Het verzamelde water moet uit de machine worden afgevoerd.
• Dit apparaat is zwaar. Zorgvuldig vervoeren. Houd nooit een uitstekend deel van het apparaat vast machine bij het heffen. De machinedeur kan niet als handgreep worden gebruikt.


SPECIFICATIONS

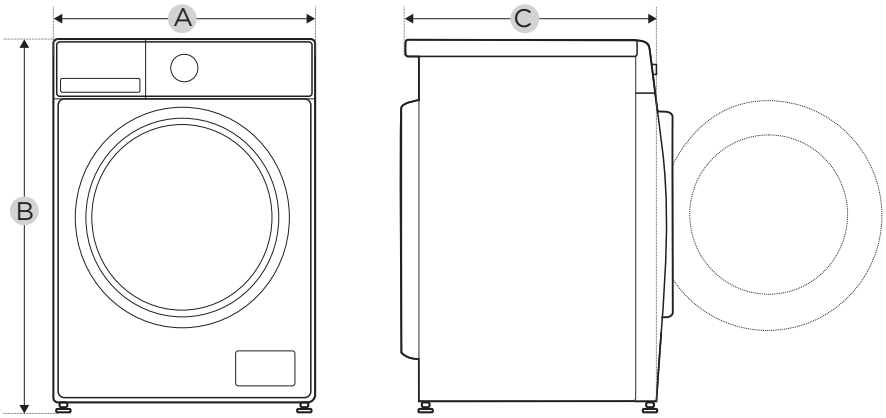

Model	G-70 WMA
Voeding MAX.	220-240V~,50Hz
MAX. Stroom	10A
Standaard waterdruk	0.05MPa~1MPa
Wascapaciteit	7.0kg
Dimensie	
A	595mm
B	850mm
C	495mm
Gewicht	57kg
Nominaal vermogen	2000W

PRODUCTOVERZICHT

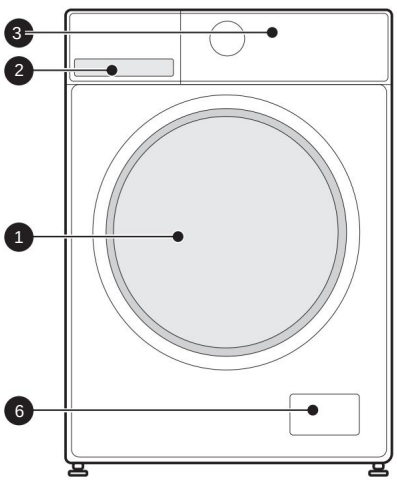



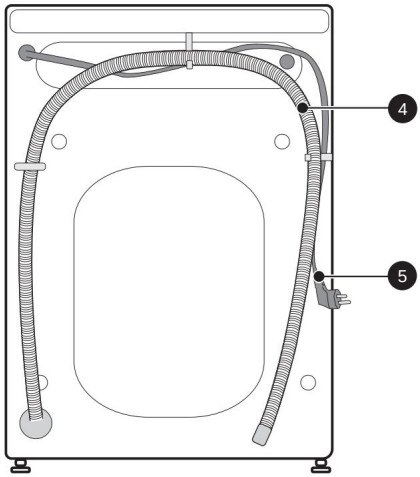


1	Deur	4	Afvoerslang
2	Wasmiddeldispenser	5	Voedingskabel
3	Controlepaneel	6	Serviceklep

OPMERKING

De productafbeelding is alleen ter illustratie, raadpleeg het echte product als referentie.

Accessoires

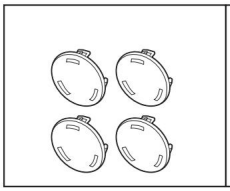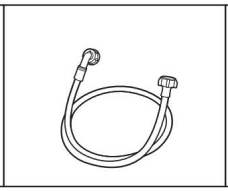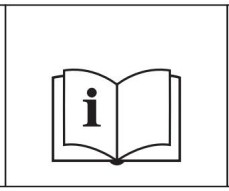4x deksel doppen	1 x Aanvoerslang koud water	1x Gebruikershandleiding	Akoestische spons (optioneel)
			

SNELSTARTGIDS

VOORZICHTIGHEID

• Controleer vóór het wassen of de machine correct is geïnstalleerd.
• Uw apparaat is grondig gecontroleerd voordat het de fabriek verliet. Om eventueel restwater te verwijderen en eventuele geuren te neutraliseren, is het raadzaam om uw apparaat voor het eerste gebruik schoon te maken. Om deze reden wordt aanbevolen om de binnentrommel schoon te maken door het programma "Trommel Schoon" of een ander programma met de optionele temperatuur van 90°C uit te voeren.
Zorg ervoor dat u geen wasgoed en wasmiddel in de machine doet.

Kalibratie

Het wordt aanbevolen om de machine te kalibreren, zodat deze de beste prestaties levert.

Het apparaat kan de hoeveelheid geladen wasgoed detecteren. Deze functie optimaliseert de productprestaties door het energie- en waterverbruik te minimaliseren, waardoor u geld en tijd bespaart. Om deze reden wordt aanbevolen om het apparaat te kalibreren voor het beste gebruik.

1- Verwijder alle accessoires uit de trommel en sluit de deur;


2- Steek de stekker in het stopcontact;

3- Zet de wasmachine aan en druk binnen 10 seconden continu op “Speed”.
(normaal gesproken 3 seconden) totdat “t19” op de knop wordt weergegeven.


4- Druk op ▷|| om het apparaat te starten, wordt eerst “***” weergegeven en vervolgens “***” (zoals “126”) wordt weergegeven om de realtime drumsnelheid aan te geven. Wanneer het getal een bepaalde waarde bereikt (stop met veranderen), betekent dit dat de wasmachine succesvol is gekalibreerd.

1. Vóór het wassen


1. Sluit aan

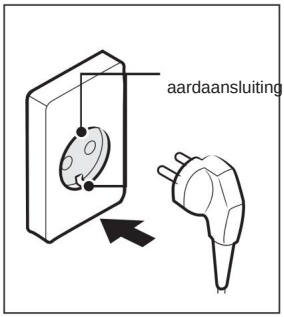


2. Kraan openen

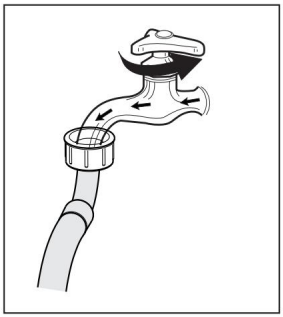


3. Laden

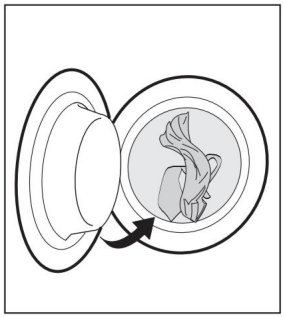

4. Sluit de deur

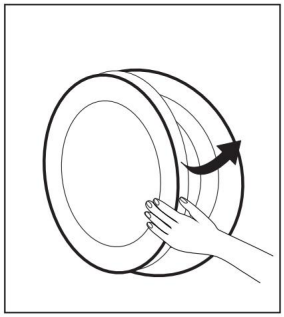

5. Voeg wasmiddel toe

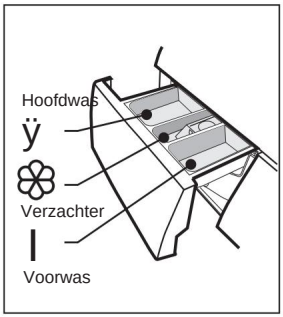


OPMERKING


Als de voorwasfunctie is geselecteerd, moet er wasmiddel in compartiment I worden toegevoegd.

2. Wassen


1. Selecteer programma

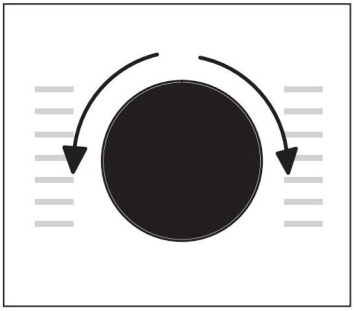

2. Functie selecteren of
standaardinstellingen behouden

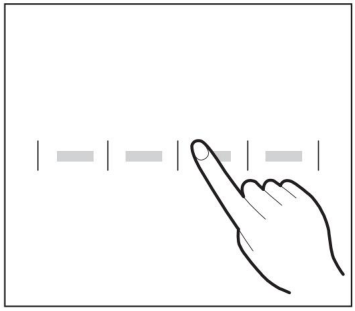

3. Druk op Start/Pauze om het
programma te starten

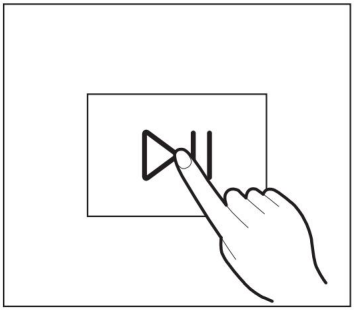

OPMERKING


1: Als standaard is geselecteerd, kan stap 2 worden overgeslagen.
2: Het lijndiagram met de functieknoppen is alleen ter referentie. Raadpleeg standaard het echte product.

3. Na het wassen

Zoemer piept en “End” op het display.

PRODUCTINSTALLATIE


Benodigd gereedschap bij zelfinstallatie (niet inbegrepen)

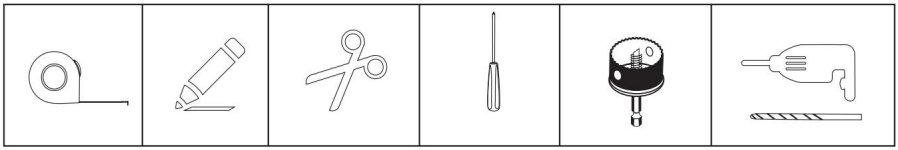


Installatiegebied

WAARSCHUWING

- Stabiliteit is belangrijk om te voorkomen dat het product gaat ronddwalen!
- Zorg ervoor dat de machine waterpas en stabiel staat.
- Zorg ervoor dat het product niet op het netsnoer staat.
- Zorg ervoor dat u de minimale afstand tot de muren aanhoudt, zoals weergegeven op de afbeelding.

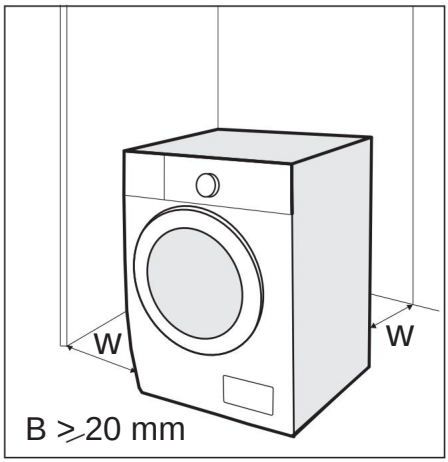


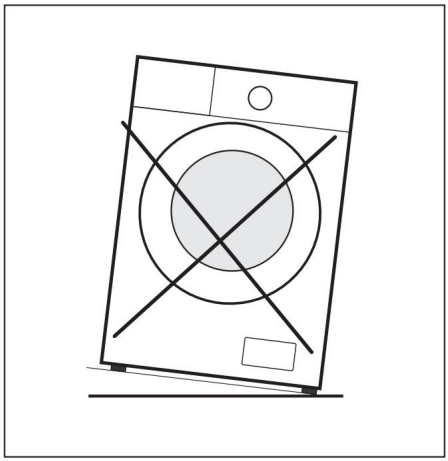

Voordat de machine wordt geïnstalleerd, moet de als volgt gekenmerkte locatie worden geselecteerd:

1. Stevige, droge en vlakke ondergrond.
2. Vermijd direct zonlicht.
3. Voldoende ventilatie.
4. De kamertemperatuur is hoger dan 5 °C.
5. Houd ver weg van warmtebronnen zoals kolen- of gasgestookte apparaten.

Het uitpakken van de machine

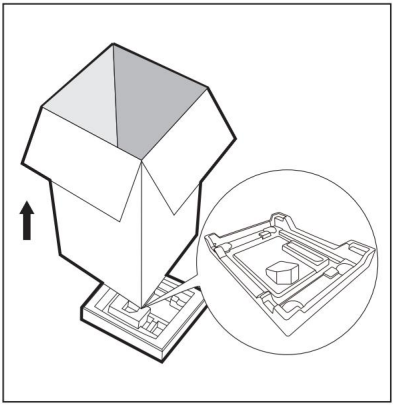

WAARSCHUWING

- Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Er bestaat gevaar voor verstikking! Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.


1. Verwijder de kartonnen doos en de piepschuimverpakking.
2. Til de machine op en verwijder de basisverpakking.
3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer en de afvoerslang zijn bevestigd.
4. Verwijder de toevoerslang van het vat.

Transportbouten verwijderen


WAARSCHUWING

Voordat u het product gebruikt, moet u de transportbouten aan de achterkant verwijderen.


1. Draai de 4 transportbouten los met een steeksleutel.

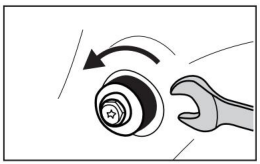

2. Verwijder de bouten inclusief de rubberen onderdelen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

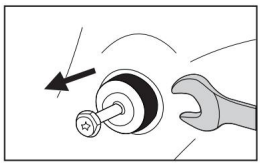

3. Sluit de gaten af met de afdekkappen.

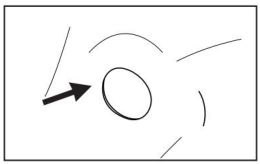


PRODUCTINSTALLATIE

De machine waterpas stellen

WAARSCHUWING

De borgmoeren op alle vier de poten moeten stevig tegen de behuizing worden geschroefd.

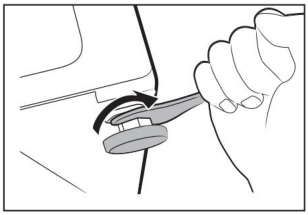


1. Draai de borgmoer los.
2. Draai de voet totdat deze de vloer bereikt.
3. Stel de poten af en draai de moeren vast met een sleutel.
   Zorg ervoor dat de machine waterpas staat met behulp van een waterpas.

Sluit de watertoevoerslang aan


WAARSCHUWING

Volg de instructies in dit hoofdstuk om lekkage of waterschade te voorkomen.

• De watertoevoerslang niet knikken, pletten of wijzigen.

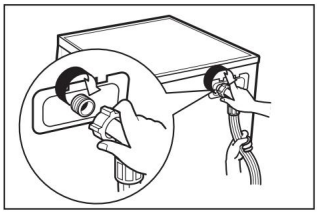

Sluit de watertoevoerslang aan op de waterinlaatklep en een waterkraan met koud water zoals aangegeven.

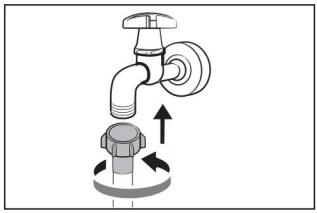

OPMERKING

• Handmatig aansluiten, geen gereedschap gebruiken. Controleer of de aansluitingen goed vastzitten.


Afvoerslang

WAARSCHUWING


- Knik de afvoerslang niet en trek deze niet uit.
- Plaats de afvoerslang op de juiste manier, anders kan schade leiden tot waterlekkage.
- Het is niet toegestaan de gesp van de afvoerleiding te verwijderen.

Er zijn twee manieren om het uiteinde van de afvoerslang te plaatsen:

1.Plaats het in de waterbak.

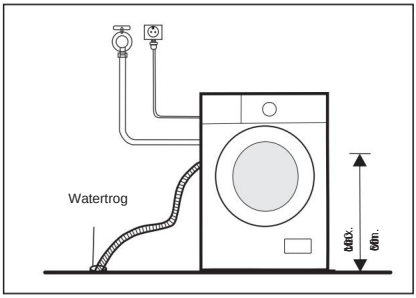


2. Sluit hem aan op de aftakafvoer pijp van de trog.

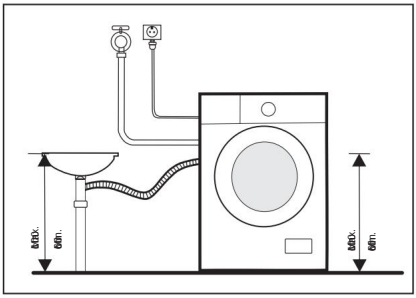


Akoestische spons

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de akoestische sponzen monteert, die het geluid dat door de machine wordt veroorzaakt tijdens het werk effectief kunnen verminderen, om u een vrediger en stiller woonklimaat te bieden.

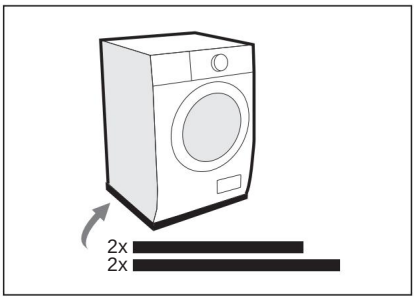

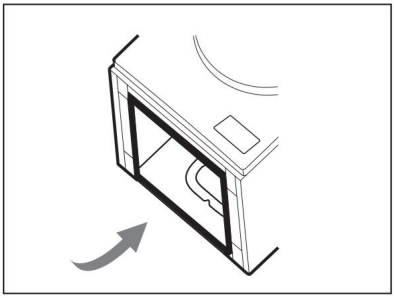

1. Zet de machine op de vloer, met behulp van zacht materiaal zoals schuim of kleding tussen de machine en de vloer ter bescherming;
2. Plak de 2x langere sponzen op de langere onderranden van de machine, en de 2x kortere sponzen naar de kortere onderranden.


GEBRUIKSAANWIJZING

Vóór elke wasbeurt


• De omgevingstemperatuur van de machine moet 5 -40°C zijn. Bij gebruik onder 0°C kunnen de inlaatklep en het afvoersysteem beschadigd raken. Als de machine onder vriesomstandigheden wordt geïnstalleerd, moet deze vóór gebruik op de normale omgevingstemperatuur worden gebracht, zodat de watertoevoer- en afvoerslang kunnen ontdooien.

• Controleer vóór het wassen uw wasetiketten en de gebruiksinstructies voor wasmiddel. Gebruik een niet-schuimend of minder schuimend wasmiddel dat geschikt is voor de machine.


1. Haal alle spullen uit de zakken

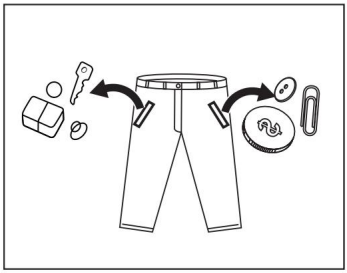


2. Sorteer het wasgoed op kleur en textielsoort

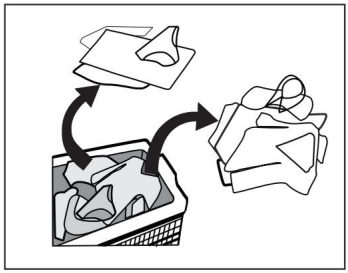

3. Bind lange textielstroken en riemen samen, sluit ritsen en knoop

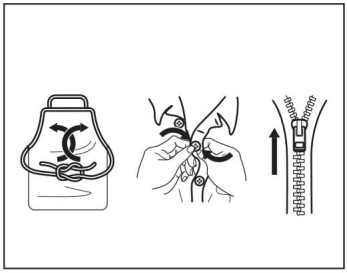

4. Doe kleine spullen in een waszak

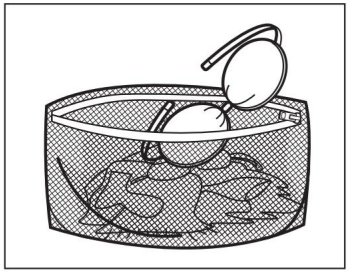

WAARSCHUWING

• Was of droog geen artikelen die zijn gereinigd, gewassen, geweekt of gedept met brandbare of explosieve stoffen zoals was, olie, verf, benzine, alcohol, kerosine en andere brandbare materialen.

• Het wassen van afzonderlijke kledingstukken kan gemakkelijk voor grote excentriciteit zorgen. Daarom is het stelde voor om nog een of twee wasstukken aan de was toe te voegen, zodat het centrifugeren soepel kan verlopen.

• Was of centrifugeer geen waterdichte stoelen, matten of kleding.


Wasmiddeldispenser

I Voorwas

ÿ Hoofdwas

Verzachter

Laat de knop los om de dispenser eruit te trekken

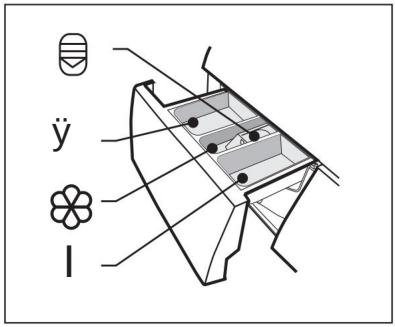

VOORZICHTIGHEID

• Wasmiddel hoeft alleen te worden toegevoegd in vakje ”na het selecteren van voorwas functie.

Programma	I	II / 💧	❀
Katoen	○	●	○
Synthetica	○	●	○
Mix	○	●	○
Sport	○	●	○
Baby Care	○	●	○
Jeans	○	●	○
ECO 40-60		●	○
Trommel reinigen			

Programma	I	II / 💧	❀
Centrifugeren			
Beddengoed	○	●	○
Wol		●	○
Kort15'		●	○
Kort 45'		●	○
20℃		●	○
Stomen	○	●	○

● Middelen moeten • Betekent optioneel

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbeveling wasmiddel

Aanbevolen wassen wasmiddel	Soort wasgoed en textiel	W ascycli	Wastemp. °C
Krachtig wasmiddel met bleekmiddelen en optische bleekmiddelen	Wit wasgoed van kookvast katoen of linnen	Katoen, ECO 40-60	40/60
Kleurwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Gekleurd wasgoed van katoen of linnen	Katoen	20/40
Kleur- of mild wasmiddel zonder optische witmakers	Gekleurde was gemaakt van onderhoudsvriendelijke vezels of synthetische materialen	Katoen, synthetisch	20/40
Mild wasmiddel	Delicaat textiel, zijde, viscose	Synthetisch	20
Speciaal wolwasmiddel	Wol	Wol	20/40

OPMERKING


- Agglomererend of stroperig wasmiddel of additieven kunnen in wat water worden verdund voordat u het in het wasmiddeldoseerbakje giet, om te voorkomen dat de inlaat verstopt raakt en zo een overstroming van water veroorzaakt.

- Kies het geschikte type wasmiddel om een maximale wasopbrengst te verkrijgen prestaties en een minimaal water- en energieverbruik.
- Voor het beste reinigingsresultaat is een juiste dosering van het wasmiddel belangrijk.
- Gebruik een lagere hoeveelheid wasmiddel als de trommel niet volledig gevuld is.
- Pas de hoeveelheid wasmiddel altijd aan de waterhardheid aan. Als uw leidingwater zacht is, gebruik minder wasmiddel.
- Doseer afhankelijk van hoe vuil uw wasgoed is, minder vuile kleding vereist minder wasmiddel.
- Hooggeconcentreerd (compact wasmiddel) vereist een bijzonder nauwkeurige dosering.

De volgende symptomen zijn een teken van een overdosis wasmiddel:
- zware schuimvorming
- slecht was- en spoelresultaat

De volgende symptomen zijn een teken dat er te weinig wasmiddel is gedoseerd:
- wasgoed wordt grijs
- kalkaanslag op de trommel, het verwarmingselement en/of het wasgoed

Controlepaneel

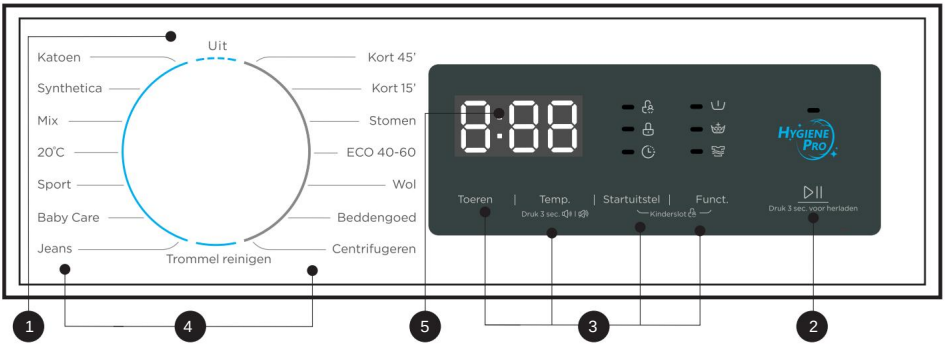

1 UIT

Zet het apparaat aan en uit.

2 Start pauze

Start of pauzeer uw programma.

3 Optie

Hiermee kunt u extra functies selecteren. Het lampje gaat branden als u deze selecteert.

4 Programma's

Verkrijgbaar afhankelijk van het wastype.

5 Weergave


Op het display worden instellingen, geschatte resterende tijd, opties en statusmeldingen weergegeven.

OPMERKING

• De grafiek is alleen ter referentie. Raadpleeg standaard het echte product.

GEBRUIKSAANWIJZING

Weergave

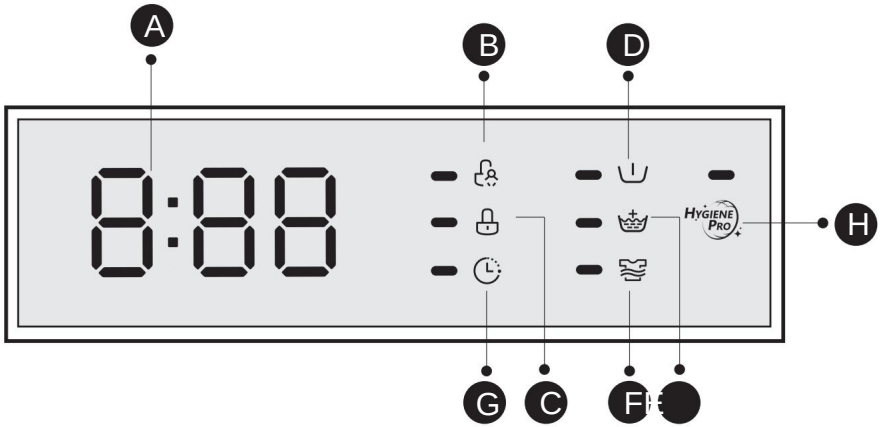

E weergave

Wastijd t25	Vertragingstijd 2H
Snelheid 100	Fout E30
Einde End	Temp. 30

B Kinderslot	**C** Deurslot
D Voorwas	**E** Extra spoelen
F Extra wasbeurt	**G** Vertraging
H Hygiëne Pro	

Programma's

Programma	Belasting (kg)	Standaardtijd (u:min)
	7,0	
Katoen	7,0	1:38
Synthetica	3.5	2:08
Mix	7,0	13.30 uur
20 ℃	3.5	1:11
Sport	3.5	0:57
Baby Care	7,0	1:52
Jeans	7,0	1:56
Stomen	3.5	1:58
Centrifugeren	7,0	0:12
Beddengoed	7,0	1:48
Wol	2.0	1:07
ECO 40-60	7,0	3:28
Trommel schoon	--	1:28
Kort 15'	2.0	0:15
Kort 45'	2.0	0:45

OPMERKING

• De parameters in deze tabel zijn uitsluitend bedoeld ter referentie van de gebruiker. De werkelijke parameters kunnen afwijken van de parameters in de bovengenoemde tabel.

Programma's

G-70 WMA							
Programma	Nominale capaciteit in kg	Temperatuurinstelling °C	Duur van de cyclus in uren en minuten	Energieverbruik in kWh/ operationele cyclus	Waterverbruik in liter/ operationele cyclus	Hoogste temperatuur °C	Restvocht in % / spinsnelheid in rpm
Katoen	7,0	40	1:38	0,727	65	40	70%/800
Mix	7,0	40	13.30 uur	0,713	65	40	70%/800
20 °C	3.5	20	1:11	0,194	41	20	65%/1000
Baby Care	7,0	60	1:52	1. 196	65	60	65%/1000
Kort 15'	2.0	Koud	0:15	0,030	31	Koud	70%/800
ECO 40-60 [3)]	7,0	--	3:28	0,670	52,0	37	62,9%/1200
	3.5	--	2:42	0,405	44,0	33	62,9%/1200
	2.0	--	2:42	0,167	36,0	23	62,9%/1200

- De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie en de gegevens kunnen als gevolg van verschillen veranderen werkelijke gebruiksomstandigheden.
- De kleppen die voor andere programma's dan het ECO 40-60-programma zijn opgegeven, zijn dat wel slechts indicatief.
- 20 °C in staat om licht vervuild katoenen wasgoed te reinigen, bij een nominale temperatuur van 20 °C, die voldoet aan de verordening (EU) 2019/2023.
- Met betrekking tot EN 60456:2016/A11:2020 met (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

De energie-efficiëntieklasse van de EU is: A

Energietestprogramma: ECO 40-60. Anders als standaard.

Halve lading voor machine van 7,0 kg: 3,5 kg.

Kwartlading voor machine van 7,0 kg: 2,0 kg.

Programma's

1) De hoogste temperatuur die het wasgoed tijdens het wasprogramma gedurende minimaal 5 minuten bereikt.

2) Restvocht na het wasprogramma in procenten watergehalte en het centrifugetoerental waarbij dit werd bereikt.

3) Het programma ECO 40-60 kan normaal vervuild katoenen wasgoed wassen dat wasbaar is verklaard op 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

Het laden van de huishoudelijke wasmachine tot de capaciteit aangegeven voor de respectievelijke programma's zal bijdragen aan energie- en waterbesparingen.

Geluid en restvochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe hoger het geluid en hoe lager het restvochtgehalte.



VOORZICHTIGHEID

• Als er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt terwijl de machine in werking is, moet er een speciale geheugen slaat het geselecteerde programma op. De machine zal het programma voortzetten zodra de stroomvoorziening is hersteld.

GEBRUIKSAANWIJZING

Er zijn programma's beschikbaar afhankelijk van het type wasgoed.

Programma's	
Katoen	Slijtvast textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
Kort 45'	Weinig en niet erg vuile kleding snel wassen.
Synthetica	Was synthetische artikelen, bijvoorbeeld: overhemden, jassen, blending. Terwijl bij het wassen van breitextiel moet de hoeveelheid wasmiddel worden verminderd vanwege de losse snaarconstructie en het gemakkelijk vormen van belletjes.
Baby Care	Door de babykleertjes te wassen, kan de babykleding schoner worden. en maak de spoelprestaties beter om de babyhuid te beschermen.
Jeans	Speciaal voor jeans.
Mix	Gemengde lading bestaande uit textiel van katoen en synthetische stoffen.
20°C	Kan licht vervuild katoenen wasgoed op nominale temperatuur reinigen van 20 °C.
Sport	De sportkleding wassen.
Kort 15'	Extra kort programma ca., geschikt voor licht vervuild wasgoed zoals een kleine hoeveelheid wasgoed.
Beddengoed	Dit programma is speciaal ontworpen voor het wassen van grote hoeveelheden.
Wol	Met de hand of in de machine wasbare wollen of rijke wollen stoffen. Speciaal zacht wasprogramma om krimpen te voorkomen, langere programmapauzes (textiel rust in wasvloeistof).
Centrifugeren	Draait en voert het water af.
ECO 40-60	Kan normaal vervuild katoenen wasgoed reinigen dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus.
Stoomwas	Stoom is toepasbaar voor dagelijkse wasbeurten.
Trommel reinigen	Speciaal ingesteld in deze machine om de drum en de buis te reinigen. Het is van toepassing 90 °C sterilisatie op hoge temperatuur om het wassen van kleding groener te maken. Wanneer dit programma wordt uitgevoerd, kan er geen kleding of ander wasgoed worden toegevoegd. Wanneer de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel wordt toegevoegd, zal het vatreinigingseffect beter zijn. De klant kan dit programma regelmatig gebruiken, afhankelijk van de behoefte.

OPMERKING

- De grafiek is alleen ter referentie, raadpleeg standaard het echte product.
- Wanneer het programma klaar is, zet u de , “End” zal knipperen op het display. Selecteer het gewenste knop op Uit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Keuze

Fiets	Standaardtemperaturen (ÿ)	Standaard centrifugeersnelheid (tpm)	Extra functies
Katoen	40	800	, , , ,
Synthetica	40	800	, , , ,
Mix	40	800	, , , ,
20 °C	20	1000	, ,
Sport	20	800	, , ,
Baby Care	60	1000	, , , ,
Jeans	60	800	, , ,
Trommel reinigen	90	--	
Centrifugeren	--	1000	
Beddengoed	40	1000	, , , ,
Wol	40	600	, ,
ECO 40-60	--	1200	
Stomen	40	1000	, , , ,
Kort 15'	Koud	800	
Kort 45'	20	800	, ,

OPMERKING

• Voor de maximale centrifugeersnelheid, programmaduur en andere details van het ECO 40-60 programma verwijzen wij u naar de inhoud op de Productfiche pagina. • In de tabel staat welke cyclus welke aanpassingsmogelijkheden biedt. Als er een aanpassing is niet mogelijk voor een cyclus.

Snelheid

Omwentellingsnelheid

Indien nodig kan de centrifugesnelheid worden aangepast door op de knop Snelheid te drukken in de volgende stappen: 1200:0-400-600-800-1000-1200

Delay

Vertraging

1. Selecteer een programma.
2. Druk op de knop Vertraging om de vertragingstijd 0-24 uur te kiezen.
3.Druk op [Start/Pauze] om de uitgestelde werking te starten.



Kies programma Tijd zetten Begin

Om de uitstelfunctie te annuleren, drukt u vóór het starten van het programma op de knop “Delay” totdat op het display 0 h wordt weergegeven. Als het programma al is gestart, schakelt u het apparaat uit en daarna weer in en kiest u een nieuw programma.

Voorwas

Extra wasfunctie voordat de hoofdwascyclus begint, verhoogt de wasprestaties.

Let op: Er moet wasmiddel worden toegevoegd aan compartiment I.

Extra spoeling

Na het selecteren van deze functie wordt het wasgoed extra gespoeld.

Sterke was

Om de wastijd en -intensiteit te verhogen voor een beter reinigend effect van sterk vervuild wasgoed.

HYGIËNE PRO

Wanneer het Hygiene Pro lampje brandt, wordt deze functie automatisch geactiveerd in het programma. Tijdens elke wascyclus wordt de Trommelreinigingsfunctie automatisch geactiveerd.

Met het Hygiene Pro-systeem blijft uw wasgoed altijd schoon.

Temp.

Temp.

Indien nodig kan de wastemperatuur worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken in de volgende stappen: Koud - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

OPMERKING

Gebruiksteller

1.Koppel de apparatuur gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.


2. Schakel het apparaat in en druk binnen 10 seconden tegelijkertijd op "Snelheid" en "Funct." op het bedieningspaneel, ongeveer 5 seconden lang, totdat het display van het apparaat cijfers toont. de waarde kan de tijden van apparatuurgebruik aangeven.

3. Herhaal stap 1 opnieuw en de klant kan de normale werking hervatten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Kinderslot

Om verkeerde bediening door kinderen te voorkomen.



Druk tegelijkertijd op [Delay] en [Funct.] gedurende 3 seconden totdat de zoemer piept. Het kinderslotlampje gaat branden.

VOORZICHTIGHEID

Wanneer het kinderslot is geactiveerd, toont het display afwisselend “CL” en de resterende tijd.

Als u op een andere knop drukt, gaat de indicator Kinderslot knipperen.
Wanneer het programma eindigt, verschijnen afwisselend “CL” en “End” op het display.

Het Kinderslot deactiveert de functie van alle knoppen behalve de Kinderslot-knop!
Alleen het gelijktijdig indrukken van de twee knoppen kan het kinderslot deactiveren!
Schakel het kinderslot uit voordat u een nieuw programma selecteert!

Zet de zoemer uit



Kies het programma

Houd de [Temp.]-knop 3sec. ingedrukt, de zoemer is gedempt.

Om de zoemerfunctie te activeren, drukt u nogmaals gedurende 3 seconden op de knop. De instelling blijft behouden tot de volgende reset.

VOORZICHTIGHEID

• Na het dempen van de zoemerfunctie worden de geluiden niet meer geactiveerd.

Herladen

Deze handeling kan tijdens het wasproces worden uitgevoerd. Wanneer de trommel nog aan het rollen is en er een grote hoeveelheid water met een hoge temperatuur in de trommel zit.
De staat is onveilig en de deur kan niet met geweld worden geopend. Drukken [▶II]3sec. om te herladen en begin met het toevoegen van kleding in de halverwege-functie.
Volg de onderstaande stappen: 1. Wacht tot de trommel stopt met draaien.
2.Het deurslot is ontgrendeld.
3. Sluit de deur wanneer de kleding opnieuw is geladen en druk op de [Start/Pauze] knop.



Druk op [Druk 3 sec. herladen] 3 sec. Laad de kleding opnieuw

Begin

Productfiche

Naam of handelsmerk van de leverancier( ) ( ):	
Adres van de leverancier( ) ( ): [C]	
Modelidentificatie( ):G-7 **WMA**	
Algemene productparameters:	

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Nominale capaciteit( )(kg)	7,0	Afmetingen in cm( ) ( ) [A, C]	Hoogte 85 Breedte 60 Diepte 50
Energie-efficiëntie-index( ) [B] (EEIw)	51,5	Energie-efficiëntieklasse( ) [B]	A [D]
Wasefficiëntie-index( ) [B]	1.031	Spoeleffectiviteit (g/kg)( ) [B]	5,0
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het eco 40-60 programma bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,444	Waterverbruik in liter per cyclus, gebaseerd op het eco 40-60 programma bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke belading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	45
Maximale temperatuur in het behandelde textiel ( )(ÿ) [B]	Beoordeeld capaciteit 37 Half 33 Kwartaal 23	Gewogen resterend vocht inhoud ( )(%) [B]	62,9
Centrifugeersnelheid( )(tpm) [B]	Beoordeelde capaciteit 1200 Half 1200 Kwartaal 1200	Efficiëntieklasse centrifugeren ( ) [B]	C [D]
Programmaduur( )(u:min) [B]	Beoordeelde capaciteit 3:28 Half 2:42 Kwartaal 2:42	Type	vrijstaand
Akoestisch geluid in de lucht emissies in de spinfase( ) (dB(A) re l pW) [B]	72	Akoestisch geluid in de lucht emissieklasse ( )(draaifase) [B]	A [D]
Uit-modus (W) (indien van toepassing)	0,50	Stand-bymodus (W)(indien van toepassing)	1.00
Uitgestelde start (W) (indien van toepassing)	4.00 uur	Netwerk-stand-by (W)(indien van toepassing)	N.v.t
Minimale duur van de door de leverancier aangeboden garantie ( ) ( ): [A, C]			
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus		NEE	
Extra informatie:			
Weblink naar de website van de leverancier, waar de informatie staat vermeld in punt 9 van bijlage II bij de verordening van de Commissie (EU)2019/2023( ) wordt gevonden:			

( ) dit punt wordt niet als relevant beschouwd voor de toepassing van artikel 2, lid 6, van Verordening (EU) 2017/1369,
( ) voor het eco 40-60-programma.
( ) wijzigingen in dit item worden niet als relevant beschouwd voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1369.

( ) Indien de productendatabase automatisch de definitieve inhoud van deze cel genereert, zal de leverancier deze gegevens niet invoeren.

REINIGING EN ONDERHOUD


Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht voordat u schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Het schoonmaken van de kast

Goed onderhoud aan de machine kan de levensduur ervan verlengen. Het oppervlak kan indien nodig worden gereinigd met verdunde, niet-schurende, neutrale schoonmaakmiddelen. Als er water overloopt, gebruik dan een handdoek om dit onmiddellijk af te vegen.
Gebruik nooit scherpe voorwerpen om het apparaat schoon te maken.

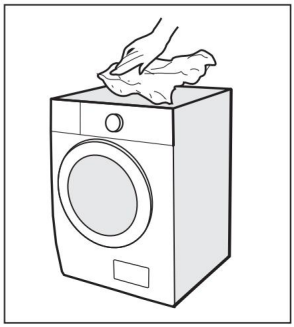

VOORZICHTIGHEID

• Gebruik nooit schurende of bijtende middelen. Zoals mierenzuren of de verdunde oplosmiddelen ervan of soortgelijke stoffen, zoals alcohol of chemische producten.

De trommel reinigen


Eventuele roestvlekken die door metalen voorwerpen in de trommel achterblijven, moeten onmiddellijk worden verwijderd met chloorvrije schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit staalwol voor het reinigen van de trommel!

OPMERKING

• Houd wasgoed uit de buurt van de machine tijdens het reinigen van de trommel.

De deurafdichting en het glas reinigen

Veeg het glas af en sluit het na elke wasbeurt af
verwijder pluisjes en vlekken. Als zich pluisjes ophopen, kan dit lekkages veroorzaken.
Verwijder eventuele munten, knoppen en andere voorwerpen van de afdichting na elke wasbeurt.
Maak de deurafdichting en het glas elke maand schoon om de normale werking van het apparaat te garanderen.

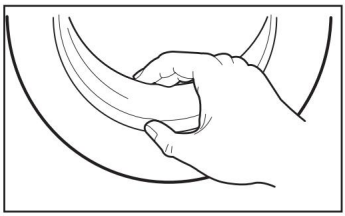


Het inlaatfilter reinigen


OPMERKING

• Een afnemende waterstroom is een teken dat het filter gereinigd moet worden.

1. Sluit de kraan en verwijder deze de watertoevoerslang er vanaf.

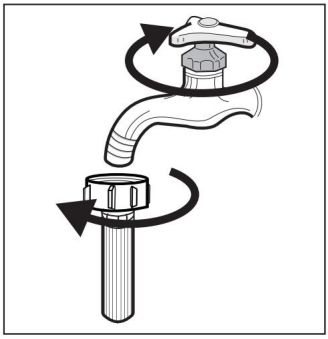

2. Reinig het filter met een borstel.

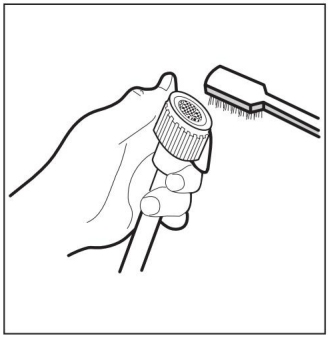


3. Schroef de watertoevoerslang los van de achterkant van de machine.

Trek het filter eruit met een tang met een lange bek.



4. Gebruik een borstel om het filter schoon te maken.

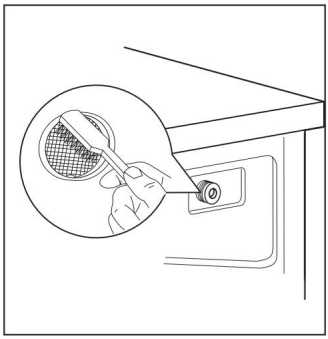

5. Plaats het filter terug op de waterinlaat en sluit de watertoevoerslang opnieuw aan.


6. Reinig het inlaatfilter elke 3 maanden om de normale werking van het apparaat te garanderen.

REINIGING EN ONDERHOUD


Het wasmiddeldoseerbakje schoonmaken

1. Druk de ontgrendeling [ ] op het wasverzachterdeksel en trek de wasmiddellade uit de uitsparing. Maak de binnenkant van de uitsparing schoon met een borstel.
2. Til het wasverzachterdeksel van de wasmiddellade en was beide artikelen met water.
3. Plaats het wasverzachterdeksel terug en duw de lade terug in de uitsparing.


1. Druk op de ontgrendeling en verwijder de dispenserlade

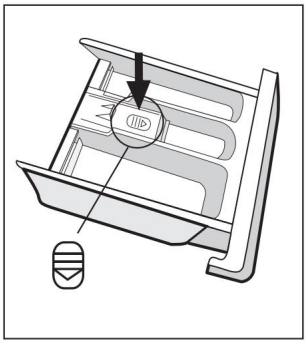


2. Reinig de dispenser lade en het wasverzachterdeksel onder water

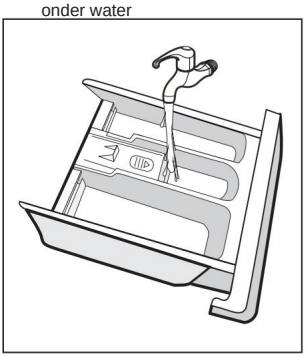

3. Maak de uitsparing schoon met een zachte borstel

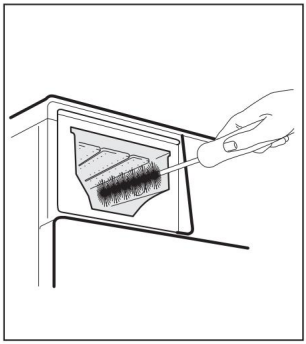

4. Plaats de dispenserlade

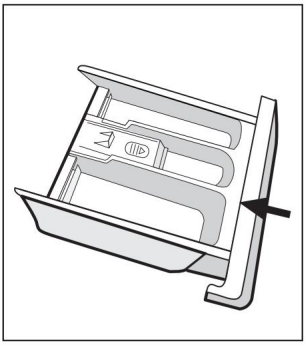

OPMERKING


- Gebruik geen schurende of bijtende middelen om kunststof onderdelen schoon te maken.
- Reinig het wasmiddeldoseerbakje elke 3 maanden om de normale werking van het apparaat te garanderen.

Het afvoerpompfilter reinigen


WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de machine de wascyclus heeft voltooid en leeg is. Schakel hem uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het afvoerpompfilter reinigt.
- Wees voorzichtig met heet water. Wacht tot het water is afgekoeld. Gevaar voor verbranding!
- Reinig het filter periodiek elke 3 maanden om de normale werking van het apparaat te garanderen apparaat.


1. Open de onderste afdekkap

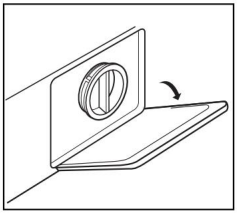


2.Open het filter door het tegen de klok in te draaien

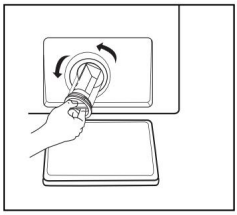

3.Verwijder vreemde zaken

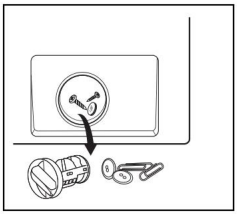

4.Sluit de onderste afdekkap

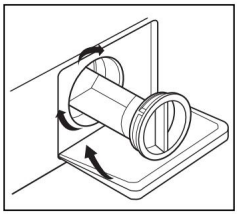

VOORZICHTIGHEID

- Wanneer het apparaat in gebruik is en afhankelijk van het gekozen programma kan dit wel warm water in de pomp zijn. Verwijder nooit het pompdeksel tijdens een wascyclus, wacht altijd tot het apparaat de cyclus heeft beëindigd en leeg is. Wanneer u de afdekking terugplaatst, zorg er dan voor dat deze goed vastzit.

PROBLEEMOPLOSSEN

Als er een probleem is met het apparaat, controleer dan of u het kunt oplossen aan de hand van de onderstaande tabellen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.

Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Toestel wel niet starten	Deur is niet goed gesloten. Kleding wel vast.	Sluit de deur goed en start opnieuw op. Controleer het wasgoed.
Deur kan niet geopend	Veiligheids bescherming is geactiveerd.	Koppel de stroom los en herstarten.
Water Lek	Verbindingen zijn niet strak genoeg.	Controleer het water en maak het vast inlaat pijp. Controleer en reinig de uitlaatslang.
Wasmiddelresten in het wasmiddel dispenser	Het wasmiddel is vochtig en/of gestold.	Reinig en veeg de wasmiddeldoseerbakje droog.
Indicator of display werkt niet	PC-bord of harnas verbindingsproblemen hebben.	Schakel de stroom uit en controleer of de netstekker goed is aangesloten.
Abnormaal geluid	Bevestigingsbouten zitten er nog op. De vloer is niet stevig of vlak.	Controleer of de bevestigingsbouten zijn verwijderd. Zorg ervoor dat het apparaat dat is geïnstalleerd op een stevige en vlakke vloer.

Foutcodes

Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E30	Deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed en start opnieuw op.
E10	Water injecteren probleem tijdens wascyclus.	Controleer of de waterdruk is hoog genoeg. Maak de waterleiding recht. Reinig het inlaatklepfilter.
E21	Overuren waterafvoer	Controleer de afvoerslang op verstopping.
E12	Wateroverloop	Start het apparaat opnieuw op.
EXX	Anderen	Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, alstublieft neem contact op met de klantenservice.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Belangrijke instructies voor het milieu

Naleving van de AEEA-richtlijn en weggooien van het weggegooide product: Dit product voldoet aan de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Gebruikt apparaat moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt voor recycling van elektrische elektronische apparaten. Om deze inzamelsystemen te vinden, kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de detailhandelaar waar het product is gekocht. Elk huishouden speelt een belangrijke rol bij het terugwinnen en recyclen van oude apparaten. Een juiste verwijdering van gebruikte apparaten helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Naleving van de RoHS-richtlijn

Het product dat u hebt gekocht, voldoet aan de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals gespecificeerd in de richtlijn.

Pakketinformatie

De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd uit recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvoorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg samen met het huisvuil of ander afval. Breng ze naar de door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal.



Klantenservice

Reserveonderdelen voor uw apparaat zijn minimaal 10 jaar leverbaar volgens VERORDENING 2019/2023 VAN DE EU-COMMISSIE BIJLAGE II Ecodesign vereisten .

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons plaatselijke klantenservicecentrum.

WAARSCHUWING

Risico op elektrische schokken

- Probeer nooit een apparaat te repareren dat defect is of vermoedelijk defect is. U kunt uw eigen leven en dat van toekomstige gebruikers in gevaar brengen.
  Alleen geautoriseerde specialisten mogen deze reparatiewerkzaamheden uitvoeren.
- Onjuiste reparatie maakt de garantie ongeldig en gevolgschade kan niet worden herkend!

Vervoer

BELANGRIJKE STAPPEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit de watertoevoerkraan.
- Controleer of de deur en het wasmiddeldoseerbakje goed gesloten zijn.
- Verwijder de watertoevoerleiding en de afvoerslang uit de woning installaties.
- Laat het water volledig uit het apparaat lopen (zie " H e t afvoerpompfilter reinigen")
- Belangrijk: Plaats de 4 transportbouten terug in de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat is zwaar. Zorgvuldig vervoeren. Houd nooit uitstekende voorwerpen vast onderdeel van de machine tijdens het heffen. De machinedeur kan niet als handgreep worden gebruikt.