homie

Tumble Dryer

USER'S MANUAL

G-80 DR



Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
If the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions 2

INSTALLATION

- Product Description 9
- Installation 9

OPERATION

- Quick Start 12
- Before each Drying 13
- Control Panel 15
- Option..... 16
- Display..... 17
- Programmes..... 18
- Drying Programmes Table 19
- Consumption Data..... 20

MAINTENANCE

- Cleaning and Care 21
- Trouble Shooting 24
- Technical Specifications 26
- Product Fiches..... 27

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions



CAUTION: RISK OF FIRE !

⚠ Warning!

To prevent any damages to your and others' life or property, you have to follow the safety notes.

Intended use

- This heat pump dryer is intended for drying typical amounts of household laundry, which have been washed with water. It has been designed solely for private use and is not suitable for commercial or shared use (i.e. by several families in an apartment building).
- Use this appliance only as described in this user manual.
- This appliance is for indoor use only.
- Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety Instructions

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. When connecting the appliance to the mains, make sure that the mains voltage is correct. You can find more information about this on the rating plate.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed. It is essential that this standard safety requirement is met. If in any doubt, please have the household wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate earthing system (e.g. electric shock).

⚠ Warning!

Electric shock hazard

- Before connecting the tumble dryer, ensure that the connection parameter on the rating plate (fuse rating, voltage and frequency) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.
- The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed when correctly earthed. It is essential that this standard safety requirement is met. If in any doubt, please have the household wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate earthing system (e.g. electric shock).
- Do not pull the power cord forcefully. Please grasp the mains plug instead
- Do not plug/draw the mains plug with wet hands.
- Do not bend, clamp or damage the power cord and the power plug.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Warning: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Do not connect the appliance to the mains electricity supply by an extension lead, multi-socket adapter or similar.
- The accessibility of the plug must always be ensured, in order to disconnect the tumble dryer from the mains.
- If the appliance appear high temperature abnormally, please draw the mail plug immediately.

Injury danger

- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not disassemble or install the dryer without any instruction or supervision.
- Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. (If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.)
- Do not lean on the opened door of the dryer.
- Condensed water is not drinking water. It can cause health problems in both people and animals if consumed.

Damage danger

- Do not put more load than rated in this user manual. See the related chapter in the user manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not operate the dryer without the door filter.
- Do not dry the clothes before being spun.
- Do not expose the dryer directly under the sun.
- Do not install the dryer in humid and drenching environment.
- While cleaning and maintenance, please do remember to pull out the power plug and do not directly spray the dryer with water.
- The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.



CAUTION: RISK OF FIRE !

Explosion & Fire danger

- Please do not dry the clothes with any flammable substances such as kerosene or alcohol. Otherwise, there may be explosion.
- The appliance contains an environmentally friendly but flammable R290 refrigerant. Keep away from open flame and other sources of ignition.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent. This will reduce, but not eliminate, the hazard.
- WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Openings must not be obstructed.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety with children

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Always close the door after use. In this way you will avoid the danger of:
  1. Children climbing onto or into the dryer or hiding things in it.
  2. Pets or other small animals climbing into it.

SAFETY INSTRUCTIONS

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Disposal of packaging material

- The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials are environmentally friendly and should be recycled. Recycling the packaging can reduce the use of raw materials in the manufacturing process and the amount of waste in landfill sites.

Model	Rated capacity
G-80 DR	8.0kg

INSTALLATION


Product Description

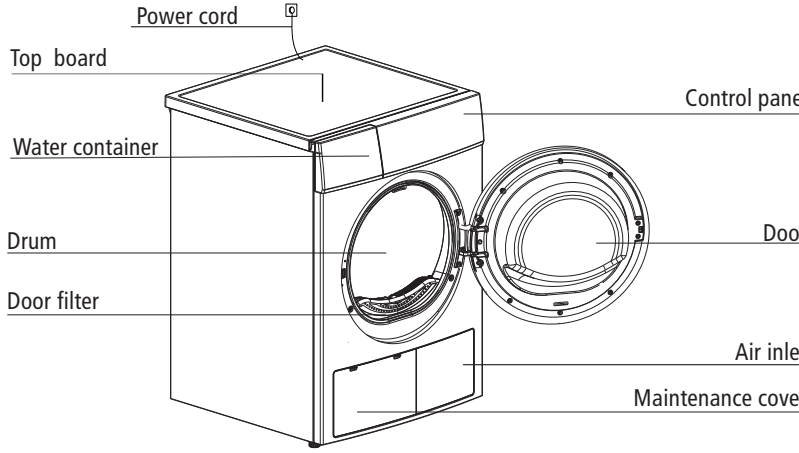


Note: The actual model you purchased might differ. Please see the product you purchased in kind prevail.

Accessories

The following parts are optional for specific models.
If your dryer has following parts, please wear gloves to install them as per the instruction below .

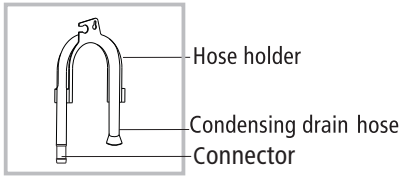

Installation

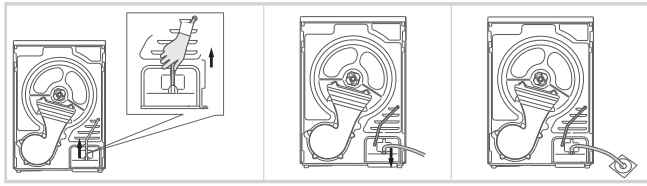

Pull up the upper drain hose

Connect the external drain hose to the water pump

Put the external drain hose into the floor drain (be careful not to bend the external drain hose)

INSTALLATION

Transport

Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. The machine door cannot be used as the handle for transport. If the dryer can't be transported erectly, the dryer can be tilted to right less than 30°.

Risk of injury and damage!
Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is very heavy. Never transport or carry the appliance alone; always with the assistance of another person.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Do not use the open door as a handhold.
- Remove all package material before using the appliance.
- Before setting up the tumble dryer, check it for any externally visible damage. Do not install or use a damaged tumble dryer.
- Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly. There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump and hoses.

Installation Position


⚠ Warning!

- Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and s uffocate. Do not allow children to play with the packaging.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
2. Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. (If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.)
3. The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not accumulate. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the machine.


INSTALLATION

4. To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and level surface.
5. The feet must never be removed.

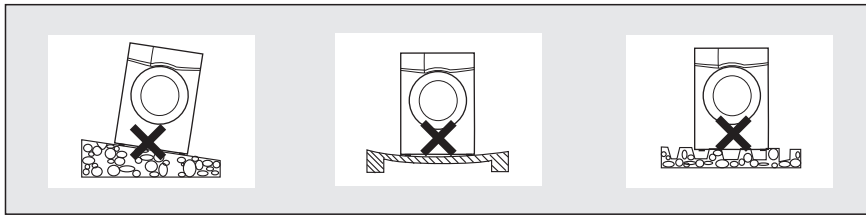

Level Adjusting

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet by hand or using a tool.

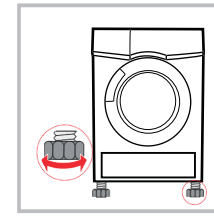

Power Supply Connection

1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric specification.
2. Do not connect the dryer with the power connection board, a universal plug or socket, do not use multi-plug adapters and extension cables.


OPERATION

■ Quick Start

Note!

Before using, make sure the tumble dryer is installed correctly.

Before Drying

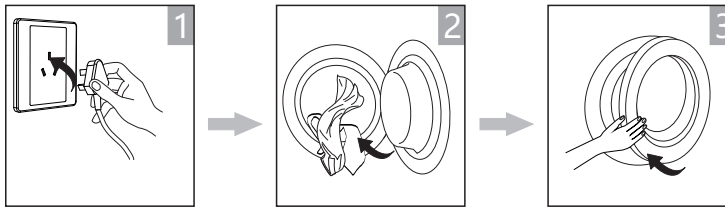

plug in | load | close the door


Drying



on › select program › select function or default › start

After Drying

Buzzer beep and "0:00"on display.

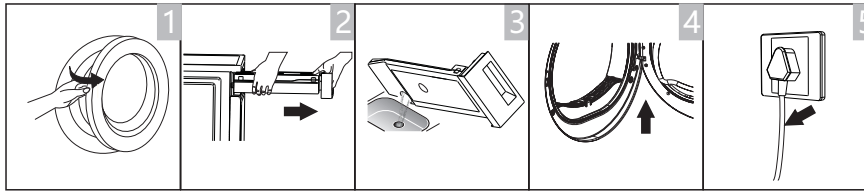

open the door and take out laundry | pull out the container | pour out condensate water | clean the filter | power off

Note!

- If the socket with a switch is used, please press the switch to turn off the power directly.

OPERATION

■ Before Each Drying

Note!

- Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside drum..
  1. Put some clean rags into the drum.
  2. Plug the power, press 【On/Off 】.
  3. Select the 【Refresh】 Programme, press 【Start/Pause】 button.
  4. After finishing this programme, please follow the "cleaning and care " (refer to page 21) to clean the filter door.
- During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed shortens the drying time and saves energy.
2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the appropriate drying programme.
3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc.
4. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
5. Sew in or remove underwiring from bras.
6. Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up inside them.
7. Leave jackets open and undo any long zips so that textiles dry evenly.
8. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
9. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
10. Keep the area around the tumble dryer clean. Coal dust or flour may cause an explosion.
11. The door shall be opened only after the programme of the tumble dryer is finished to avoid being scalded by hot steam or over heated drying machine.
12. Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension of drying time and increase of energy consumption.
13. Do not dry clothes after dry-clean process.

OPERATION

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Sweater (mixed 800g)	 Jacket (cotton 800g)	 Jeans (800g)	 Bath Towel (cotton 900g)
 Single bedsheet (cotton 600g)	 Work clothes (1120g)	 Pyjamas (200g)	 Shirt (cotton 300g)
 T-Shirt (cotton 180g)	 Underwear (cotton 70g)	 Socks (mixed-weave 50g)	

Note!

- Do not put more load than rated.
- Do not dry dripping wet laundry. The dryer might get damaged

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:

 Suitable for tumble drying


 Normal drying process: Drying in the tumbler is possible under normal load and temperature 80°.

 Mild drying process: Caution is appropriate when tumble drying. Select mild process with reduced thermal action.

 Do not tumble dry: Articles unsuitable for drying in the tumbler.

OPERATION

Control Panel

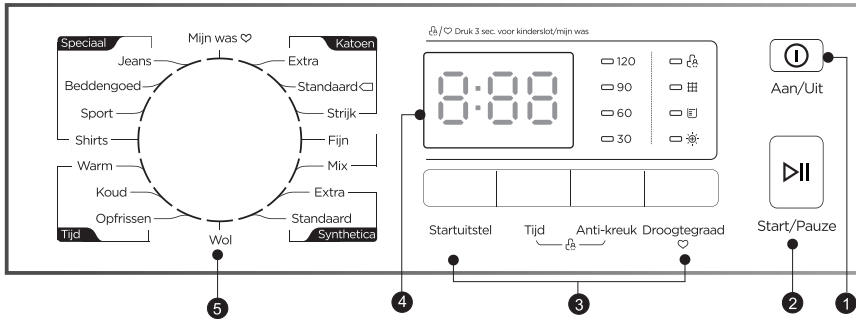

1 On/Off

Product is switched on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the drying cycle.

3 Option

These buttons are used for setting additional functions.

4 Display

The display shows the setting, estimated program time remaining and status messages of your dryer.

5 Programmes

Different drying cycles can be selected according to the users need and the type of laundry to be dried.

Option

Delay

Delay

This function is used for delaying the start of the drying programme up to 24 hours. When the delayed programme starts, the time starts to countdown on the display and the delay icon blinks.

1.Load your laundry and make sure the machine door is closed.
2.Press the 【On/Off】button,then use the programme selector knob to select the desired programme.
3.You can additionally select the 【Anti-Crease】functions according to your need.
4.Press the【Delay】 button.
5.Repeatedly to press the 【Delay】button to select the desired delay time.
6.After the 【Start/Pause】 button is pressed, the Dryer is at the running condition. The drying procedure will be automatically performed when the delay time is over.
7.If you press the【Start/Pause】button again, the delay function will be paused.
8.If you want to cancel the "Delay" function, please press the 【On/Off】button.

Time

Time

When the【 Time】 programme is selected, the 【Time】button can be used to adjust the drying time in 10 min. steps.

Intensity

Intensity

You can adjust the dryness level of the laundry by pressing the【Intensity】button.

1. The intensity function can be activated only before the programme starts.
2. Press the【Intensity】button repeatedly to increase the drying grade.
3.Except the【Cotton Iron】, 【Delicate】, 【Wool】, 【Time】programme, all the other programmes can be adjusted with the【Intensity】function.

OPERATION

Anti-Crease

Anti-Crease

At the end of the drying cycle, the anti-crease time is 60 minutes (default) or 30、90、120 minutes (selected). This function prevents the laundry from creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase. Except【Cool】,【Wool】and【Refresh】, all the other programmes have this function.

My Cycle

My Cycle

Used to define and save your favourite programme, which is used frequently.

1. Select the desired programme and other drying functions.
2. Press and hold the【Intensity】for 3 seconds until the beep sounds and the desired programme has been saved.
3. Turn the programme selector to the【My Cycle】 position, then you can start your favourite programme. If you want to change the【My Cycle】 settings, repeat the steps (1) and (2).

Child Lock

Child Lock

1. This machine incorporates a special child safety lock, which can prevent children from carelessly pressing buttons or making the faulty operation.
2. When the drying cycle is running, press the【Anti-Crease】and【Time】buttons at the same time for 3 seconds to start child lock function.
3. When child lock function is set, the display will show Child lock icon and all button are deactivated, except【On/Off】button.
4. To deactivate the child lock function, the【Anti-Crease】and【Time】buttons shall be pressed at the same time for 3 seconds.

■ Display

	Child lock
8:88	Remaining Time indicator/Error message
	Clean filters (warning)
	Empty water container (warning)
	Intensity
	My Cycle

■ Programmes

Programme selector

1.When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select the desired programme.
2.Select the【Delay】,【Time】,【Intensity】,【Anti-Crease】 functions for additional options.
3.Press the【Start/Pause】button.
4.Press the【On/Off】button after the programme has comlpeted.

Programme start

The drum will rotate after the programme starts.
The remaining programme time will be displayed.

Programme end

1.The drum will stop rotating after the programme ends. The display will show "0:00" and related LED will illuminate. The dryer will start【Anti-Crease】function if user doesn't remove the load. (Refer to page 17).
Please press【On/Off】button after unloading the tumble dryer to cut off power and pull out the plug.
2.Deal with the problems according to "Trouble Shooting" section, if there is an unexpected stop during the drying procedure or the dryer shows an Error Code (Refer to page 24).

■ Drying Programmes Table

Programme		Max Load	Application/Properties	Delay	Time
Cotton	Extra	8.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct storage.	Y	N
	Standard ⏀				
	Iron		For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.		
Delicate		1.0kg	For delicate laundry that is suitable for drying or laundry adviced to be hand washed at low temperature.	Y	N
Mix		3.5kg	For mixed fabrics from cotton and synthetics.	Y	N
Synthetics	Extra	3.5kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely .	Y	N
	Standard		To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby cloths or socks.		
Wool		1.0kg	To refresh you wool items and make them more fresh and fluffy.	Y	N
Special	Jeans	4.0kg	To dry jeans or leisure clothes that are spun at high speed in the washing machine.	Y	N
	Bed Line	4.0kg	To dry bed linen, bed sheets or other large items.		
	Sports	3.0kg	To dry sportswear and thin fabrics from polyesther, which are not ironed.		
	Shirts	1.0kg	For easy care laundry, such as shirts and blouses equipped with anti-crease functionality to minimize the ironing effort. Place clothes loosely in the dryer. Once dried, remove quickly and hang it on a clothes hanger.		
My Cycle		—	Define and save your favourite programme.	Y	—
Time	Warm	—	To dry individual items or complete the drying process of multi-layer fabrics with different drying behavior, such as jackets, pillows or voluminous items. Min 10 min. to max. 120 min.(in 10 min.steps)	Y	Y
	Cool	—	To air items without heating. Min. 10 min to max. 30 min.(in 10 min. steps)		
	Refresh	1.0kg	To refresh clothes kept at closed environment for a long time or to remove odors. Min. 20 min to max. 150 min.(in 10 min. steps)		

- Note for Test Institutes:
  ⏀ Test programme in accordance with Regulation 392/2012/EU for energy labelling, measured in accordance with EN 61121 and suitable for drying normal cotton load at rated load capacity.

Consumption Data ❶

Model	Program	Capacity	Spin Speed / Residual Humidity	Drying Time	Energy Consumption
G-80 DR	Cotton Standard	8kg	1000rpm / 60%	175min	1.95kWh
	Cotton Standard	4kg	1000rpm / 60%	105min	1.06kWh
	Synthetic Standard	3.5kg	800rpm / 40%	60min	0.60kWh

Note!

- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. You had better choose Cotton Extra programme or use "Intensity" function.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying programme to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after programme finishes.


❶ All data are measured in accordance with EN 61121.
The actual consumption may differ from the values given in the table, depending on the amount of the laundry, type of fabric, residual moisture and any additional functions selected.

MAINTENANCE

■ Cleaning and Care

Empty the water container

1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensate water into the basin.
3. Install the water container.

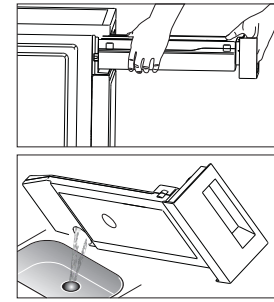

⚠ Warning!


- Empty the water container after each use. Once the water container is filled completely, the programme will be paused and the "🗐" icon will light. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing 【Start/Pause】 button.
- Do not drink the condensate water.
- Do not use the dryer without the water container.

Clean the filters

This dryer has a primary door lint filter for additional protection.
Make sure you clean the door filter after each cycle.

Clean the door filter

1. Open the door.
2. Take out the door filter.
3. Open the filter and remove the fluff on the filter, You can clean it in running water.
4. Dry the door filter thoroughly before installing it back.

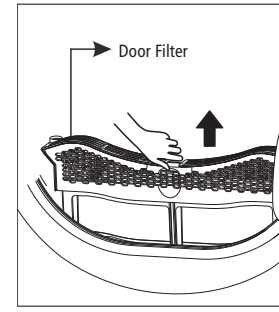

Note!

- Take notice of the correct orientation before to insert the door filter.


MAINTENANCE

Clean the heat exchanger

⚠ Warning!

Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury.

- As necessary, approx. once every 6 months, remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached.
- Clean the heat exchanger without applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could be damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are damaged or bent.

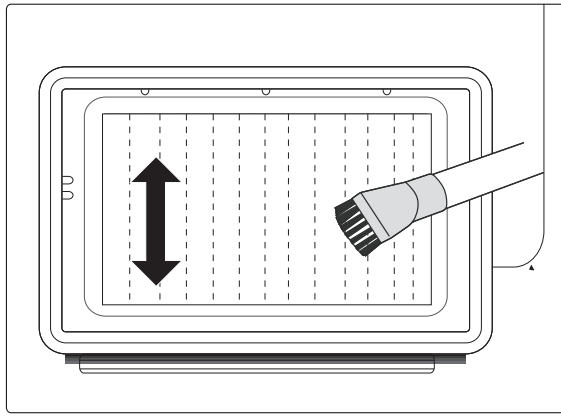


MAINTENANCE

Clean Tumble dryer

⚠ Warning!

- Disconnect the power cord before cleaning!
- Clean the dryer with a wet cloth which is only damped by clean water.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- Please wear gloves when cleaning.

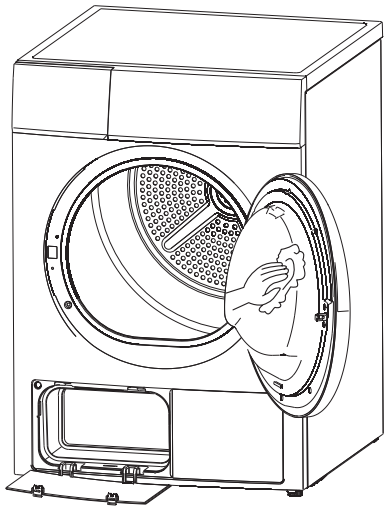

- Prepare a wet cloth damped by clean water.
- Clean the door, especially the inside window.
- Clean the sealing around the door opening.
- Clean the humidity sensor inside the drum.
- Take out all the filters, clean the sealing and air flow openings.
- Before starting the dryer, dry all parts with a soft cloth.

Trouble Shooting

Many malfunctions and faults that might occur in daily operation can be easily remedied. Time and money will be saved because a service call won't be needed. The following guide may help you to find the reason for a malfunction and correct it.

Display	Reason	Solutions
"E32"	Humidity sensor error	Please contact your local service center if the problem occurs.
"E33"	Temperature sensor error	
"E82"	Communication error	

⚠ Warning!

- Only authorised technicians can carry out repairs.
- If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the service.

Note!

Before you call the service, please check if you have dealt with the problems yourself consulting the user instructions.

MAINTENANCE

Problem	Solution
•Display is not on	• Check if the power supply works. • Check if the mains plug is inserted. • Check the selected programme . • Press the 【On/Off】button.
• "▤"is lighting	• Check the water container. If it's full, please pour out the condensate water and restart the dryer. • If the container is not full, please restart the dryer directly. • If the "▤" icon is still lighting after you have finished the first two steps, please call the service.
• " ▦ "is lighting	• Clean the lint filter.
•Dryer does not start	• Connect the tumble dryer to the mains. • Turn on the tumble dryer. • Check the the door is closed. • Check the programme is set. • Press the【Start/Pause】button.
•Degree of dryness was not reached or drying time too long	• Clean lint filter and heat exchanger. • Empty the water container. • Check the drain hose. • Check installation place is appropriate. • Keep the air inlet clean. • Use higher drying intensity level programme or time programme.
•There are humming noises	• The compressor is operating. These noises are quite normal and do not indicate a fault.
•The dryer switches off at the end of the programme	• The dryer switches off automatically for energy saving. This is not an error but a normal function.

⚠ Warning!

If you cannot deal with the problems by yourself and need help:
- Press the 【On/Off】button.
- Pull out the mains plug and call the service.

MAINTENANCE

■ Technical Specifications

Model / Parameter	G-80 DR
Dimension(L*W*H)	650*595*845(mm)
Ambient temperature	+5°c ~ +35°c
Rated input power	800W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Refrigerant	R290
Weight of product	49kg
Rated capacity	8.0kg
GWP	3
CO_2 - eq	0.00T
Quantity of refrigerant	150g

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
Hermetically sealed.

Note!

- The rated capacity is the maximum capacity to be dried at one time. Make sure that the dry clothes which are loaded into the appliance do not exceed the rated capacity.
- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or condensate water container.

Product Fiches

Model	G-80 DR
Rated Capacity	8.0kg
Dryer Type	Condenser
Energy efficiency class	A++
Weighted annual energy consumption (AE_c) ❶	234.2kWh/year
Automatic or non-automatic	Automatic
EU Ecolabel	N/A
Energy consumption of the standard cotton programme	
Weighted energy consumption of the standard cotton programme at full and partial load	1.44kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	1.95kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load	1.06kWh
Power consumption of the off-mode (Po)	0.4W
Power consumption of the left-on mode (Pl)	0.8 W
Duration of the left-on mode	10 min
Programme time of the 'standard cotton programme'	
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load	135min
Programme time of the standard cotton programme at full load	175min
Programme time of the standard cotton programme at partial load	105min
Condensation efficiency class A (most efficient) to G (least efficient)	B
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load	81%
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load	81%
Weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at full and partial load	81%
Sound power level for the standard cotton programme at full load	69dB

Remarks:

❶ Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used The programme 'Cotton Standard' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

homie

Tumble Dryer

USER'S MANUAL

G-80 DR



Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
If the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.

INHOUD

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Veiligheidsinstructies 2

INSTALLATIE

- Productbeschrijving 9
- Installatie 9

OPERATIE

- Snelle start 12
- Vóór elke droogbeurt 13
- Controlepaneel 15
- Keuze..... 16
- Weergave..... 17
- Programma's..... 18
- Tabel droogprogramma's 19
- Verbruiksgegevens..... ... 20

ONDERHOUD Reiniging

- en onderhoud 21
- Probleemoplossen 24
- Technische specificaties 26
- Productfiches..... 27

Veiligheidsinstructies



LET OP: BRANDGEVAAR!

Waarschuwing!

Om schade aan uw leven of eigendommen en die van anderen te voorkomen, moet u de veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Beoogd gebruik

- Deze warmtepompdroger is bedoeld voor het drogen van normale hoeveelheden huishoudelijk wasgoed dat met water is gewassen. Het is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of gedeeld gebruik (dwz door meerdere gezinnen in een appartementencomplex).
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse I en mag mag alleen worden aangesloten op een stekker met een correct geïnstalleerde aardgeleider. Zorg er bij het aansluiten van het apparaat op het lichtnet voor dat de netspanning correct is. Meer informatie hierover vindt u op het typeplaatje.

- De elektrische veiligheid van deze wasdroger kan alleen maar zo zijn gegarandeerd indien correct geaard. Het is essentieel dat aan deze standaard veiligheidseis wordt voldaan. Als u twijfelt,
  Laat het bedradingssysteem in uw huishouden door een gekwalificeerde elektricien testen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ontoereikend aardingssysteem (bijv. elektrische schok).

⚠ Waarschuwing!

Gevaar voor elektrische schokken

- Voordat u de wasdroger aansluit, moet u ervoor zorgen dat de aansluitparameters op het typeplaatje (zekeringwaarde, spanning en frequentie) overeenkomen met de elektriciteitsvoorziening.
  Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
- De elektrische veiligheid van deze wasdroger kan alleen maar zo zijn gegarandeerd indien correct geaard. Het is essentieel dat aan deze standaard veiligheidseis wordt voldaan. Als u twijfelt,
  Laat het bedradingssysteem in uw huishouden door een gekwalificeerde elektricien testen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ontoereikend aardingssysteem (bijv. elektrische schok).
- Trek niet met kracht aan het netsnoer. Begrijp alstublieft de stekker in plaats daarvan
- Steek/trek de stekker niet uit met natte handen.
- Buig, klem of beschadig het netsnoer en de stekker niet.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

- Waarschuwing: Het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet voeding via een verlengsnoer, stekkerdoosadapter of iets dergelijks.
- De bereikbaarheid van de stekker moet altijd gewaarborgd zijn, zodat de wasdroger van het elektriciteitsnet kan worden losgekoppeld.
- Als het apparaat abnormaal hoge temperaturen vertoont, Trek onmiddellijk de e-mailplug eruit.

Gevaar voor blessures

- Het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur worden geïnstalleerd, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant dan die van de wasdroger, zodanig dat een volledige opening van de deur van de wasdroger wordt beperkt.
- Demonteer of installeer de droger niet zonder instructie of toezicht.
- Stapel deze droger niet zonder op de wasmachine stapelsets. (Als u deze droger op een wasmachine wilt stapelen, koop dan de afzonderlijke onderdelen. De installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaren te voork
- Leun niet op de geopende deur van de droger.
- Gecondenseerd water is geen drinkwater. Het kan veroorzaken gezondheidsproblemen bij zowel mensen als dieren als ze worden geconsumeerd.

Gevaar voor schade

- Plaats niet meer belasting dan aangegeven in deze gebruikershandleiding. Zie het betreffende hoofdstuk in de gebruikershandleiding.

- Gebruik de droger niet zonder deurfilter.
- Droog de kleding niet voordat deze is gecentrifugeerd.
- Stel de droger niet direct bloot aan de zon.
- Installeer de droger niet in een vochtige en kletsnatte omgeving.
- Vergeet niet tijdens het schoonmaken en onderhoud de stekker uit het stopcontact te trekken en de droger niet rechtstreeks met water af te spuiten.
- Het apparaat mag tijdens normaal gebruik niet omvallen of onderhoud.



LET OP: BRANDGEVAAR!

Explosie- en brandgevaar

- Droog de kleding niet met brandbare stoffen zoals kerosine of alcohol. Anders daar kan een explosie zijn.
- Het apparaat bevat het milieuvriendelijke maar brandbare koudemiddel R290. Verwijderd houden van open vuur en andere ontstekingsbronnen.

- De wasdroger mag niet worden gebruikt als bij het reinigen industriële chemicaliën zijn gebruikt.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen die vervuild zijn met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.

- Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met schuimrubberen kussentjes mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.

- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
- Door olie aangetaste artikelen kunnen spontaan ontbranden, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan hittebronnen zoals in een wasdroger. De artikelen worden warm, waardoor er een oxidatiereactie in de olie ontstaat. Oxidatie creëert warmte. Als de hitte niet kan ontsnappen, de voorwerpen kunnen heet genoeg worden om vlam te vatten. Heien, het stapelen of opslaan van door olie aangetaste voorwerpen kan voorkomen dat de hitte ontsnapt en zo brandgevaar veroorzaken.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en wedstrijden.
- Als het onvermijdelijk is dat stoffen die plantaardige of bakolie bevatten of zijn verontreinigd met haarverzorgingsproducten in de wasdroger worden geplaatst, moeten ze eerst worden gewassen in warm water met extra wasmiddel. Dit zal verminderen, maar elimineer het gevaar niet.
- WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit vóór het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
- Openingen mogen niet worden geblokkeerd.
- De pluizenvanger moet regelmatig worden schoongemaakt.
- Er mogen zich geen pluisjes rond het apparaat ophopen droger.

Veiligheid met kinderen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

  Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Sluit altijd de deur na gebruik. Op deze manier vermijdt u het gevaar van:

  1. Kinderen klimmen op of in de droger of verstoppen spullen in het.
  2. Huisdieren of andere kleine dieren die erin klimmen.

Correcte verwijdering van dit product: Deze




markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, maakt u gebruik van de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

Verwijdering van verpakkingsmateriaal

- De verpakking is ontworpen om het apparaat te beschermen tegen schade tijdens transport. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en moeten worden gerecycled.
  Het recyclen van de verpakking kan het gebruik van grondstoffen in het productieproces en de hoeveelheid afval op stortplaatsen verminderen.

Model	Beoordeelde capaciteit
G-80DR	8,0 kg


Productomschrijving

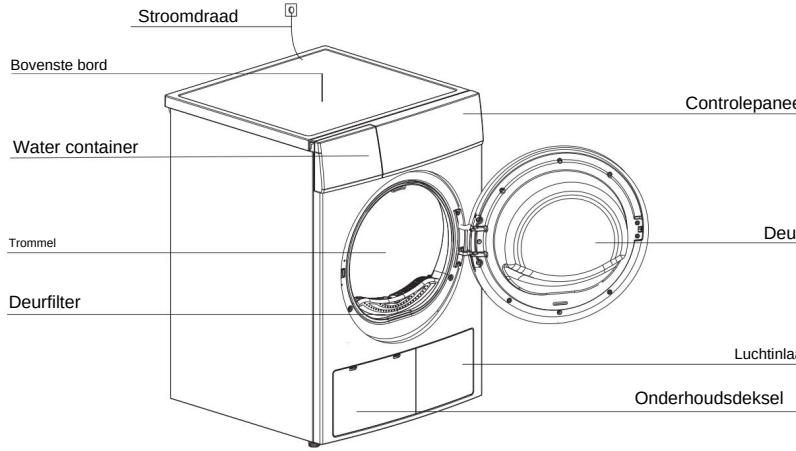


Opmerking: het daadwerkelijke model dat u hebt gekocht, kan afwijken. Zorg ervoor dat het door u gekochte product in natura prevaleert.

Accessoires

De volgende onderdelen zijn optioneel voor specifieke modellen.
Als uw droger de volgende onderdelen heeft, draag dan handschoenen om deze te installeren volgens de onderstaande instructies.

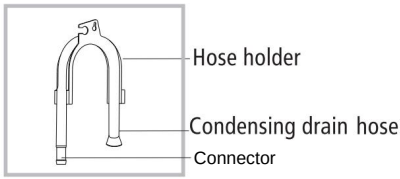

Installatie

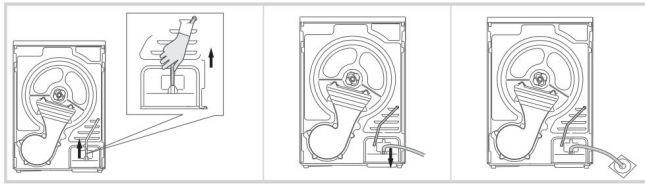

Trek de bovenste afvoerslang omhoog. Sluit de externe aan afvoerslang naar het water pomp

Steek de externe afvoerslang in de vloerafvoer (let op dat u de externe afvoerslang niet buigt)

Vervoer

Beweeg voorzichtig. Pak geen uitstekende delen van de machine vast. De machinedeur kan niet als handgreep voor transport worden gebruikt. Als de droger niet rechtop vervoerd kan worden, kan de droger minder dan 30° naar rechts gekanteld worden.

Gevaar voor letsel en schade!

Onjuiste omgang met het apparaat kan letsel veroorzaken.

- Het apparaat is erg zwaar. Transporteer of draag het apparaat nooit alleen; altijd met hulp van iemand anders.
- Verwijder alle obstakels op de transportroute en van de montageplaats, bijv open deuren en ruim voorwerpen op die op de vloer liggen.
- Gebruik de geopende deur niet als houvast.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat gebruikt.
- Controleer de wasdroger op uiterlijke zichtbare schade voordat u deze installeert. Installeer of gebruik geen beschadigde wasdroger.
- Installeer de wasdroger niet in een ruimte waar kans op vorst bestaat. Bij temperaturen rond het vriespunt werkt de wasdroger mogelijk niet goed. Er bestaat gevaar voor schade als het condenswater in de pomp en slangen bevriest.

Installatiepositie


⚠ Waarschuwing!

- Kinderen kunnen verstrikt raken in de verpakkingsfolie of kleine onderdelen en s inslikken stikken. Laat kinderen niet met de verpakking spelen.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant dan die van de wasdroger, op zodanige wijze dat een volledige opening van de deur van de wasdroger wordt beperkt.
- Beperk de vloerafstand niet door hoogpolige tapijten, stroken hout of vergelijkbaar. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die de werking van het apparaat kan verstoren.

1. Voor uw gemak wordt aanbevolen de machine dicht bij uw wasmachine te plaatsen.

2. Stapel deze droger niet op de wasmachine zonder stapelkits. (Als u deze droger op een wasmachine wilt stapelen, koop dan de afzonderlijke onderdelen.
   De installatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.)
3. De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar zich geen vuil ophoopt. De lucht moet vrij rond het apparaat kunnen circuleren. Blokkeer de luchtinlaat aan de voorkant of de luchtinlaatroosters aan de achterkant van de machine niet.


4. Om trillingen en geluid binnen het minimumniveau te houden wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stevige en vlakke ondergrond worden geplaatst.
5. De voeten mogen nooit worden verwijderd.

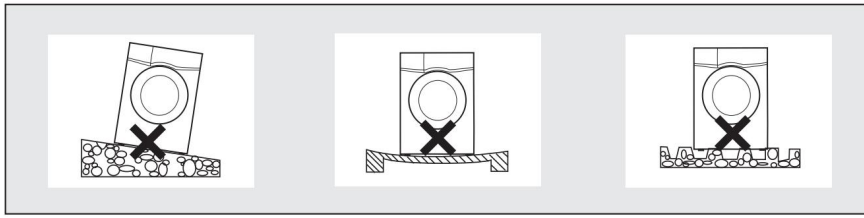

Niveau-afstelling Als de

droger eenmaal in de permanente bedrijfspositie staat, controleer dan met behulp van een waterpas of de droger absoluut waterpas staat.

Als dit niet het geval is, stelt u de voeten met de hand of met behulp van gereedschap af.

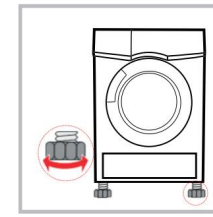

Voedingsaansluiting


1. Zorg ervoor dat de spanning van de voeding hetzelfde is als de elektrische specificatie.
2. Sluit de droger niet aan met het stroomaansluitbord, een universele stekker of stopcontact, gebruik geen multi-stekkeradapters en verlengkabels.

Snelle start

Opmerking!

Controleer vóór gebruik of de wasdroger correct is geïnstalleerd.

Vóór het drogen

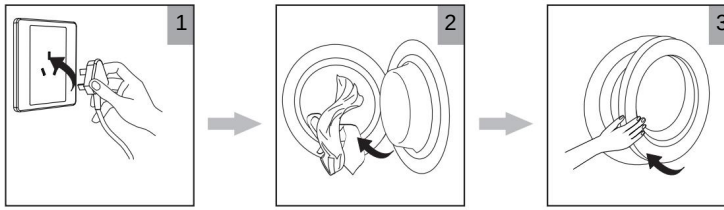

inpluggen | laden | doe de deur dicht


Drogen



op › selecteer programma › selecteer functie of standaard › begin

Na het drogen

Zoemer en "0:00" op display.

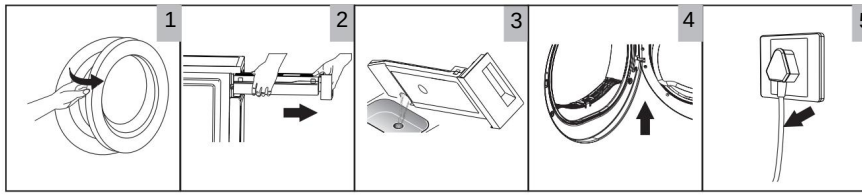

open de deur en haal het wasgoed eruit | trek de container eruit | condenswater weggieten | maak het filter schoon | uitschakelen

Opmerking!

• Als u een stopcontact met een schakelaar gebruikt, druk dan op de schakelaar om de stroom uit te schakelen direct.

Vóór elke droogbeurt

Opmerking!

- Laat het na transport 2 uur staan. Gebruik vóór het eerste gebruik de zachte stof om de binnentrommel schoon te maken.
  1. Doe een paar schone vodden in de trommel.
  2. Sluit de stroom aan, druk op [Aan/Uit] .
  3. Selecteer het programma [Opfrissen] en druk op de knop [Start/Pauze]
  4. Voltooiing van dit programma, vlog na de paragraaf "Reiniging en onderhoud" (zie pagina 21) om de filterdeur schoon te maken.
- Tijdens het drogen zullen de compressor en het water wat geluid produceren wat volkomen normaal is.

1. Centrifugeer het wasgoed vóór het drogen grondig in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid verkort de droogtijd en bespaart energie.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat sorteert u het wasgoed op stofsoort en selecteert u de geschikt droogprogramma.
3. Sluit vóór het drogen de ritsen, haken en ogen, knopen, stoffen riemen enz.
4. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
5. Naai de beugels van de beha's vast of verwijder ze.
6. Sluit dekbedovertrekken en kussenslopen om te voorkomen dat kleine spullen opgerold worden binnenin hen.
7. Laat jassen open en maak eventuele lange ritssluitingen los, zodat het textiel gelijkmatig droogt.
8. Droog de kleding niet te lang, omdat te gedroogde kleding gemakkelijk kreukels kan krijgen.
9. Droog geen artikelen die rubber of soortgelijke elastische materialen bevatten.
10. Houd het gebied rond de wasdroger schoon. Kolenstof of meel kunnen een explosie veroorzaken.
11. De deur mag pas worden geopend nadat het programma van de wasdroger is afgelopen om te voorkomen dat u zich verbrandt door hete stoom of een oververhitte droogmachine.
12. Maak het pluisfilter schoon en leeg het waterreservoir na elk gebruik om verlenging van de droogtijd en een hoger energieverbruik te voorkomen.
13. Droog kleding niet na het chemisch reinigen.

Het referentiegewicht van droge kleding (gewicht per stuk)

 Trui (gemengd 800g)	 Jasje (katoen 800g)	 Jeans (800g)	 Badhanddoek (katoen 900g)
 Eenpersoonslaken (katoen 600g)	 Werkkleding (1120g)	 Pyjama (200g)	 Overhemd (katoen 300g)
 T-shirt (katoen 180g)	 Ondergoed (katoen 70g)	 Sokken (gemengd geweven 50g)	

Opmerking!

- Plaats niet meer belasting dan nominaal.
- Droog geen druipnat wasgoed. De droger kan beschadigd raken

Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor de droger. Let op de waslabels:


 Geschikt voor drogen in de droger

 Normaal droogproces: Drogen in de droogtrommel is mogelijk onder normale belasting en temperatuur 80°.

 Mild droogproces: Voorzichtigheid is geboden bij het drogen in de droger. Selecteer een mild proces met verminderde thermische werking.

 Niet in de droogtrommel drogen: Artikelen die niet geschikt zijn om in de droogtrommel te drogen.

Controlepaneel

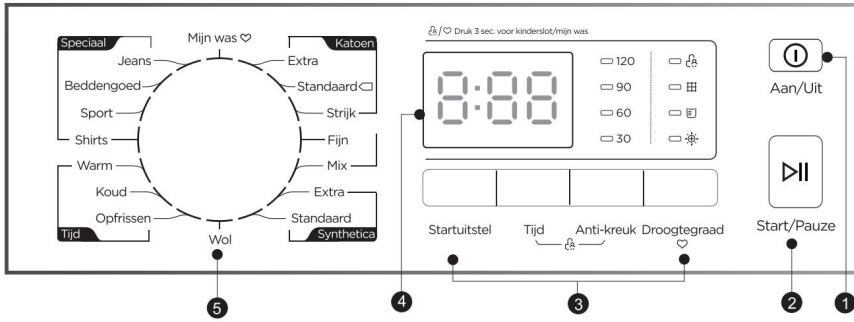

1 Aan/Uit

Product is in- of uitgeschakeld.

2 Start/ Pauze

pauzer de knop om de pers te starten of te droogcyclus.

3 Keuze

Deze knoppen worden gebruikt voor het instellen extra functies.

4 Display

Op het display worden de instelling, de geschatte resterende programmatijd en statusmeldingen van uw droger weergegeven.

5 Programma's

Er kunnen verschillende droogcycli worden geselecteerd, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker en het type wasgoed dat moet worden gedroogd.

Keuze

startuitstel

Startuitstel

Deze functie wordt gebruikt om de start van het droogprogramma tot 24 uur uit te stellen.
Wanneer het uitgestelde programma start, begint de tijd af te tellen op het display en knippert het uitstelpictogram.

1. Laad uw wasgoed en zorg ervoor dat de deur van de machine gesloten is.
2. Druk op de [Aan/Uit] knop en gebruik vervolgens de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
3. U kunt bovendien de functies [Anti-kreuk] naar wens selecteren.
4. Druk op de knop [Startuitstel].
5. Druk herhaaldelijk op de knop [Startuitstel] om de gewenste vertragingstijd te selecteren.
6. Nadat de knop [Start/Pauze] is ingedrukt, staat de droger in werking.
   De droogprocedure wordt automatisch uitgevoerd wanneer de vertragingstijd voorbij is.
7. Als u nogmaals op de knop [Start/Pauze] drukt, wordt de vertragingsfunctie gepauzeerd.
8. Als u de “Startuitstel”-functie wilt annuleren, drukt u op de knop [Aan/Uit].

Tijd

Tijd

Wanneer het programma [Tijd] is geselecteerd, kan de knop [Tijd] worden gebruikt om de droogtijd in 10 minuten aan te passen. stappen.

Droogtegraad

Droogtegraad

U kunt het droogniveau van het wasgoed aanpassen door op de knop [Droogtegraad] te drukken.

1.De intensiteitsfunctie kan alleen worden geactiveerd voordat het programma start.
2. Druk herhaaldelijk op de knop [Droogtegraad] om de drooggraad te verhogen.
3.Behalve het programma [Katoen strijk], [Fijn], [Wol], [Tijd] kunnen alle andere programma's worden aangepast met de functie [Droogtegraad].

Anti Kreuk

Antikreuk

Aan het einde van de droogcyclus bedraagt de antikreuktijd 60 minuten (standaard) of 30, 90,120 minuten (geselecteerd).

Deze functie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Tijdens de anti-kreukfase kan het wasgoed uit de machine worden gehaald.

Behalve [Koud], [Wol] en [Opfrissen] hebben alle andere programma's deze functie.

Mijn was

Mijn was

Wordt gebruikt om uw favoriete programma, dat vaak wordt gebruikt, te definiëren en op te slaan.
1.Selecteer het gewenste programma en andere droogfuncties.

2. Houd ÿIntensiteitÿ gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de pieptoon klinkt en het gewenste programma is opgeslagen.

3. Draai de programmakiezer naar de positie [Mijn was], waarna u uw favoriete programma kunt starten. Als u de instellingen voor [Mijn was] wilt wijzigen, herhaalt u de stappen (1) en (2).

Kinderslot

Kinderslot

1. Deze machine is voorzien van een speciaal kinderslot, dat kan voorkomen dat kinderen achteloos op knoppen drukken of een verkeerde handeling uitvoeren.
2. Wanneer de droogcyclus loopt, drukt u tegelijkertijd op de knoppen [Anti-kreuk] en [Tijd] gedurende 3 seconden om start de kinderslotfunctie.
3. Wanneer de kinderslotfunctie is ingesteld, wordt op het display het kinderslotpictogram weergegeven en zijn alle knoppen gedeactiveerd, behalve [Aan/Uit] knop.
4. Om de kinderslotfunctie uit te schakelen, moeten de knoppen [Anti-kreuk] en [Tijd] tegelijkertijd gedurende 3 seconden worden ingedrukt.

Weergave

	Kinderslot
8:88	Indicator resterende tijd/foutmelding
	Filters reinigen (waarschuwing)
	Waterreservoir leegmaken (waarschuwing)
	Intensiteit
	Mijn was

Programma's

Programmakiezer

1. Wanneer het LED-display oplicht, draait u aan de programmaknop om het gewenste programma te selecteren.

2. Selecteer de functies [Startuitstel], [Tijd], [Droogtegraad], [Anti-kreuk] voor extra opties.

3. Druk op de knop [Start/Pauze].

4. Druk op de [Aan/Uit] knop nadat het programma is voltooid.

Programmastart

De trommel draait nadat het programma start.
De resterende programmatijd wordt weergegeven.

Programma-einde

1. De trommel stopt met draaien nadat het programma is afgelopen. Op het display wordt "0:00" weergegeven en de bijbehorende LED gaat branden. De droger start de functie [Anti-kreuk] als de gebruiker de lading niet verwijdert. (Zie pagina 17).
Druk na het uitladen van de wasdroger op de [Aan/Uit] knop om de stroom uit te schakelen en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Behandel de problemen volgens het hoofdstuk “Problemen oplossen”, als dat het geval is onverwachte stop tijdens de droogprocedure of de droger geeft een foutcode weer (zie pagina 24).

Tabel droogprogramma's

Programma		Max Laden	Toepassing/Eigenschappen	Vertragingstijd	
Katoen	Extra	8,0 kg	Voor enkel- of meerlaags katoenen wasgoed dat volledig gedroogd moet worden voor directe opslag.	Y	N
	Standaard ⏀				
	Strijk		Voor enkellaags katoenen wasgoed dat vochtig blijft tijdens het strijken.		
Fijn		1,0 kg	Voor delicaat wasgoed dat geschikt is om te drogen of voor wasgoed dat op lage temperatuur met de hand moet worden gewassen.	Y	N
Mix		3,5 kg	Voor gemengde stoffen van katoen en synthetische stoffen.	Y	N
Synthetica	Extra	3,5 kg	Voor dikke of meerlaagse synthetische stoffen die volledig moeten worden gedroogd.	Y	N
	Standaard		Voor het drogen van dun synthetisch textiel, dat niet gestreken is, zoals easy verzorgingsshirts, babydoekjes of sokken.		
Wol		1,0 kg	Om uw wollen artikelen op te frissen en frisser en luchtiger te maken.	Y	N
Speciaal	Jeans	4,0 kg	Voor het drogen van jeans of vrijetijdskleding die op hoge snelheid in de wasmachine wordt gecentrifugeerd wasmachine.	Y	N
	Beddengoed	4,0 kg	Voor het drogen van beddengoed, lakens of andere grote voorwerpen.		
	Sport	3,0 kg	Voor het drogen van sportkleding en dunne stoffen van polyester, die dat wel zijn niet gestreken.		
	Shirts	1,0 kg	Voor gemakkelijk te onderhouden wasgoed, zoals overhemden en blouses die zijn voorzien van een antikreukfunctie om de strijkinspanning tot een minimum te beperken· Plaats kleding losjes in de droger. Eenmaal gedroogd, snel verwijderen en hang hem aan een kleerhanger.		
Mijn was		——	Definieer en bewaar uw favoriete programma.	Y	——
Tijd	Warm	——	Voor het drogen van individuele artikelen of het voltooien van het droogproces van meerlaagse stoffen met verschillend drooggedrag, zoals jassen, kussens of volumineuze artikelen. Minimaal 10 minuten. tot max. 120 min.(in stappen van 10 min.)	Y	Y
	Koud	——	Voor het luchten van artikelen zonder verwarming. Min. 10 minuten tot maximaal. 30 min. (in stappen van 10 min.)		
	Opfrissen	1,0 kg	Om kleding op te frissen die lange tijd in een gesloten omgeving wordt bewaard of om geuren te verwijderen. Min. 20 minuten tot maximaal. 150 min. (in stappen van 10 min.)		

- Opmerking voor testinstituten:

⏀ Testprogramma in overeenstemming met Verordening 392/2012/EU voor energie-etikettering, gemeten volgens EN 61121 en geschikt voor het drogen van normale katoenlading bij nominaal laadvermogen.

Verbruiksgegevens

1

Model	Programma	Capaciteit	Omwentellingsnelheid / Resterend Luchtvochtigheid	Drogen Tijd	Energie Consumptie
G-80DR	Katoen standaard	8 kg	1000 tpm / 60%	175min	1,95 kWh
	Katoen standaard	4 kg	1000 tpm / 60%	105min	1,06 kWh
	Synthetische standaard	3,5 kg	1800 tpm/ 40%	60min	0,60 kWh

Opmerking!

• Dikke of meerlaagse stoffen, zoals jassen etc., zijn niet gemakkelijk te drogen. U kunt beter het programma Katoen Extra kiezen of de functie “Intensiteit” gebruiken.

• Omdat oneffen materiaal en dikke kleding en kleding met meerdere lagen niet gemakkelijk te drogen zijn, is het beter om het juiste tijd droogprogramma te kiezen om ze volledig te drogen als sommige delen van de kleding nog vochtig zijn nadat het programma is afgelopen.


1 Alle gegevens zijn gemeten volgens EN 61121.

Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het type stof, het restvocht en de eventueel gekozen extra functies kan het werkelijke verbruik afwijken van de waarden in de tabel.

Reiniging en onderhoud

Maak het waterreservoir leeg

1. Trek het waterreservoir eruit en houd het vast met twee handen.
2. Kantel het waterreservoir en giet het condenswater in de bak.
3. Installeer het waterreservoir.

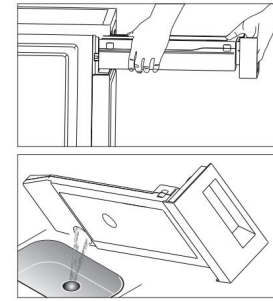

Waarschuwing!

- Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Zodra het waterreservoir gevuld is, gaat het volledig is, wordt het programma gepauzeerd en wordt de pictogram branden. Na container geleegd. De droger kan opnieuw worden gestart door op de knop [Start/Pauze] te drukken.
- Drink het condenswater niet.
- Gebruik de droger niet zonder waterreservoir.


De filters reinigen Deze

droger heeft een primair pluisfilter in de deur voor extra bescherming.

Zorg ervoor dat u het deurfilter na elke cyclus schoonmaakt.

Deurfilter reinigen

1. Open de deur.
2. Verwijder het deurfilter.
3. Open het filter en verwijder de pluisjes van het filter. U kunt het onder stromend water reinigen.
4. Droog de deur eerst grondig filteren terug installeren.

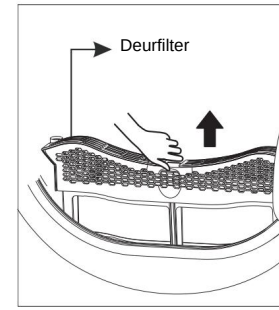

Opmerking!


- Let op de juiste richting voordat u het deurfilter plaatst.

Reinig de warmtewisselaar

⚠Waarschuwing!

Raak de warmtewisselaar niet met uw hand aan,
wat letsel kan veroorzaken.


- Indien nodig, ca. Verwijder eens in de zes maanden de pluisjes van de warmtewisselaar met een stofzuiger met een daaraan bevestigde stofborstel.
- Reinig de warmtewisselaar zonder enige druk uit te oefenen. Anders kan de warmtewisselaar beschadigd raken. De droger droogt niet als de koelribben beschadigd of verbogen zijn.

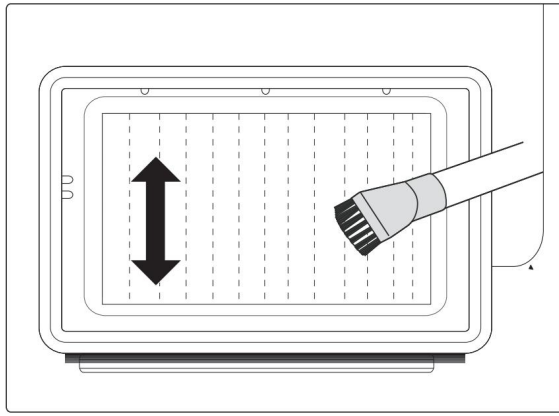

Wasdroger reinigen

⚠Waarschuwing!

- Koppel het netsnoer los voordat u gaat schoonmaken!
- Maak de droger schoon met een natte doek die alleen is bevochtigd met schoon water.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen, glasreinigers of allesreinigers. Deze kunnen kunststofoppervlakken en andere onderdelen beschadigen.
- Draag handschoenen bij het schoonmaken.

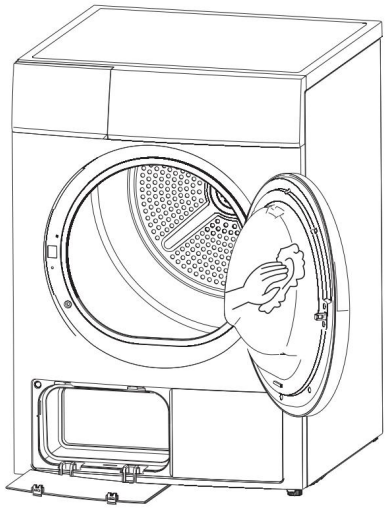

- Zorg voor een natte doek die is bevochtigd met schoon water.
- Maak de deur schoon, vooral het binnenraam.
- Reinig de afdichting rond de deuropening.
- Reinig de vochtigheidssensor in de trommel.
- Haal alle filters eruit, maak de afdichtings- en luchtstroomopeningen schoon.
- Droog alle onderdelen af met een zachte doek voordat u de droger start.

Probleemoplossen

Veel storingen en fouten die in het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunnen eenvoudig worden verholpen. Er wordt tijd en geld bespaard omdat er geen servicebezoek nodig is.
De volgende gids kan u helpen de oorzaak van een storing te achterhalen en deze te verhelpen.

Weergave	Reden	Oplossingen
“E32”	Fout vochtigheidssensor	Neem contact op met uw plaatselijke servicecentrum als de probleem optreedt.
“E33”	Fout temperatuursensor	
“E82”	Communicatie fout	

Waarschuwing!

- Alleen geautoriseerde technici kunnen reparaties uitvoeren.
- Als de LED een andere melding weergeeft en de droger werkt niet, bel dan de dienst.

Opmerking!

Controleer voordat u de service belt of u de problemen zelf heeft opgelost en raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

Probleem	Oplossing
•Display staat niet aan	• Controleer of de stroomvoorziening werkt. • Controleer of de netstekker in het stopcontact zit. • Controleer het geselecteerde programma. • Druk op de [Aan/Uit] knop.
• " " is verlichting	• Controleer het waterreservoir. Als deze vol is, giet u het condenswater weg en start u de droger opnieuw op. • Als de container niet vol is, start u de droger opnieuw op direct. • Als het " " pictogram nog steeds brandt nadat u de eerste twee stappen heeft voltooid, neem dan contact op met de servicedienst.
• " " is verlichting	• Reinig het pluisfilter.
•Droger start niet	• Sluit de wasdroger aan op het elektriciteitsnet. • Zet de wasdroger aan. • Controleer of de deur gesloten is. • Controleer of het programma is ingesteld. • Druk op de knop [Start/Pauze].
•De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang	• Reinig het pluisfilter en de warmtewisselaar. • Leeg het waterreservoir. • Controleer de afvoerslang. • Controleer of de installatieplaats geschikt is. • Houd de luchtinlaat schoon. • Gebruik een programma met een hogere droogintensiteit of tijdprogramma.
•Er zijn zoemende geluiden	• De compressor werkt. Deze geluiden zijn heel normaal en duiden niet op een storing.
•De droger schakelt uit aan het einde van het programma	• De droger schakelt automatisch uit om energie te besparen. Dit is geen fout, maar een normale functie.

Waarschuwing!

Als u de problemen niet zelf kunt oplossen en hulp nodig heeft:

- Druk op de [Aan/Uit] knop.
- Trek de stekker uit het stopcontact en bel de servicedienst.

Technische specificaties

Model / Parameter	G-80DR
Afmeting (L*B*H)	650*595*845 (mm)
Omgevingstemperatuur	+5°c ~ +35°c
Nominaal ingangsvermogen	800W
Nominale spanning	220-240V~
Nominale frequentie	50 Hz
Koelmiddel	R290
Gewicht van product	49 kg
Beoordeelde capaciteit	8,0 kg
GWP	3
CO_2 - eq	0,00T
Hoeveelheid koelmiddel	150g

Bevat gefluoreerde broeikasgassen die vallen onder het Kyoto-protocol.
Hermetisch afgesloten.

Opmerking!

- De nominale capaciteit is de maximale capaciteit die in één keer gedroogd kan worden. Zorg ervoor dat de droge kleding die in het apparaat wordt geladen de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Installeer de wasdroger niet in een ruimte waar er kans is op vorst. Bij temperaturen rond het vriespunt werkt de wasdroger mogelijk niet goed.
- Er bestaat gevaar voor schade als het condenswater in de pomp bevriest,slangen en/of condenswaterbak.

Productfiches

Model	G-80DR
Beoordeelde capaciteit	8,0 kg
Drogertype	Condensor
Energie-efficiëntieklasse	A++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE) c ÿ	234,2 kWh/jaar
Automatisch of niet-automatisch	Automatisch
EU-milieukeur	N/A
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	
Gewogen energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke belading	1,44 kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	1,95 kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke belading	1,06 kWh
Stroomverbruik van de uit-modus (Po)	0,4 W
Stroomverbruik van de sluimermodus (Pl)	0,8 W
Duur van de sluimermodus	10 minuten
Programmaduur van het 'standaard katoenprogramma'	
Gewogen programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke belading	135min
Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	175min
Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke belading	105min
Condensatie-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	81%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke belading	81%
Gewogen condensatie-efficiëntie voor het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading	81%
Geluidsvermogensniveau voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading	69dB

Opmerkingen:

1. Energieverbruik per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de energiezuinige modi.
Het werkelijke energieverbruik per cyclus is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. Het programma 'Katoen Standaard' dat bij volledige en gedeeltelijke lading wordt gebruikt, is het standaarddroogprogramma waarop de informatie op het etiket en de fiche betrekking heeft.
Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is qua energieverbruik het meest efficiënte programma voor katoen.